LCD TV monitor

Használati útmutató

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gon dosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

CE

A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

SAMSUNG

Tartalom

FŐBB BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Üzembe helyezés előtt 1-1
A készülék karbantartása és ápolása 1-2
Biztonsági óvintézkedések 1-3

A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

A csomag tartalma 2-1
A talp összeszerelése 2-2
A talp eltávolítása 2-3
A fali konzol/asztali állvány felszerelése 2-4
Számítógéphez csatlakoztatás 2-5
A monitor használata tévéként 2-6
HDMI-kábel csatlakoztatása 2-7
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel 2-8
Komponens kábel csatlakoztatása 2-9
AV-berendezések csatlakoztatása 2-10
Scart kábel csatlakoztatása 2-11
KÖZÖS INTERFÉSZ csatlakoztatása 2-12
Erősítő csatlakoztatása 2-13
Fejhallgató csatlakoztatása 2-14
Kensington zár 2-15

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A Plug & Play funkció 3-1
A vezérlőpanel áttekintése 3-2
Távirányító 3-3
Teletext funkció 3-4
A képernyő-beállítás menü használata (OSD: képernyőmenü) 3-5
Media Play 3-6
Anynet+ (HDMI-CEC) 3-7
Az illesztőprogram telepítése 3-8
Szabvány jelmód táblázat 3-9

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE

Natural Color 4-1
MultiScreen 4-2

HIBAELHÁRÍTÁS

Monitor öndiagnosztika 5-1
Mielőtt a szervizhez fordulna 5-2
Gyakran ismételt kérdések 5-3

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Az értékek beállítása 6-1
Energiatakarékos funkció 6-2

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE 6-3
Megfelelő hulladékkezelés 6-4

1 Főbb biztonsági óvintézkedések

1-1 Üzembe helyezés előtt

A használati útmutatóban használt ikonok

IKON	NÉV	JELENTÉS
	Figyelmeztetés	Azokat az eseteket jelzi, amikor előfordulhat, hogy a funkció nem működik vagy a beállítás törlődik.
	Megjegyzés	Valamely funkció használatával kapcsolatos ötlet vagy tipp.

A használati útmutató használata

- A jelen útmutatóban található információk a fejlesztéseknek köszönhetően külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A termék használatba vétele előtt maradéktalanul tanulmányozza át a biztonsági óvintézkedéseket.
- Ha problémát tapasztal, lapozza fel a Hibaelhárítás című fejezetet.

Licenc

A termék a Dolby Laboratories engedélyével készült.

A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

DivX minősítéssel rendelkező eszköz DivX filmek lejátszásához max. 1080p felbontású HD-eszközökkel, a fizetős tartalmakat is beleértve.

DIVX VIDEÓ INFORMÁCIÓ: A DivX® a DivX, Inc. által létrehozott digitális videoformátum.

Ez egy hivatalos DivX minősítéssel rendelkező eszköz, amely lejátssza a DivX videókat.

További információért és a fájlok DivX videoformátumra alakításához szükséges szoftveralkalmazásokért látogasson el a www.divx.com oldalra.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND INFORMÁCIÓ: Ezt a DivX® minősítéssel rendelkező eszközt a DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmak lejátszásához regisztrálni kell.

A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt az eszköz beállítási menüjében.

A regisztrációs eljárás befejezéséhez és a DivX VOD megismeréséhez látogasson el a vod.divx.com oldalra.

Szabadalmak 7.295.673; 7.460.688; 7.519.274

A következő USA-szabadalmak alapján készült: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 & egyéb USA-szabadalmak, illetve más kiadott és függőben lévő világszabadalmak alapján.

A DTS és a szimbólum bejegyzett védjegyek, az & DTS 2.0+ Digital Out és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. ©DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

A TheaterSound, az SRS és a szimbólum az SRS Labs, Inc. védjegyei.

A TheaterSound technológia az SRS Labs, Inc engedélyével került felhasználásra.

Nyílt forráskódú licenc

Nyílt forráskódú szoftverek használata esetén a Nyílt forráskódú licenc a termék menüjében olvasható.

A nyílt forráskódú licenc csak angol nyelven olvasható.

Szerzői jogvédelem

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Jelen használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd. szerzői jogvédelme alatt áll.

A használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd írásos engedélye nélkül sem részben, sem teljes egészében nem sokszorosítható, nem terjeszthető és semmiféle formában nem használható fel.

A SAMSUNG logó és a SyncMaster a Samsung Electronics, Co., Ltd. bejegyzett védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegyei.

A dokumentumban említett minden egyéb terméknév az adott gyártó tulajdonát képezi.

1-2 A készülék karbantartása és ápolása

A külső felület és a képernyő karbantartása

A készüléket puha, száraz ronggyal tisztítsa.

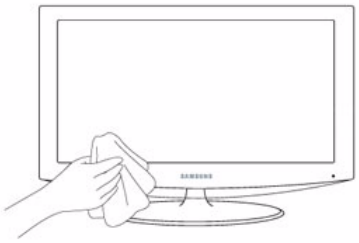

- A termék tisztításához ne használjon gyúlékony anyagokkal, pl. benzollal vagy hígítóval, valamint más folyadékkal átitatott rongyot. Ez a termék meghibásodását okozhatja.
- Ne kapargassa a képernyőt a körmével vagy éles tárggyal.
- A terméket ne tisztítsa víz közvetlen ráfecskendezésével. A készülékbe kerülő víz tüzet, áramütést vagy a termék nem megfelelő működését okozhatja.
- Ultrahangos párásító használata esetén a magasfényű modell felületén fehér folt keletkezhet az anyag tulajdonságai miatt.

A folt kinézete és árnyalata típustól függően eltérhet.

A biztonságos felszerelés

- Tartsa be az előírt távolságot a készülék és más tárgyak (pl. a fal) között a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. Ez a készülék túlmelegedését, és ezáltal tüzet okozhat.
  A termék felszerelésénél tartsa be az ábrán előírt távolságokat.

A termék külseje típustól függően eltérhet a képen láthatótól.

A készülék állványra történő felszerelése esetén

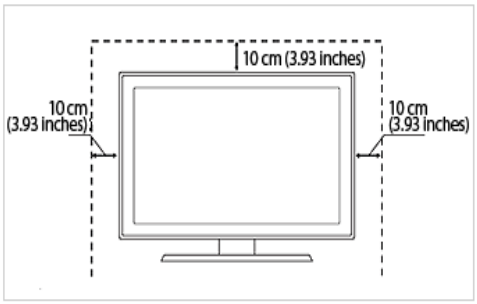

A készülék fali konzolra történő felszerelése esetén

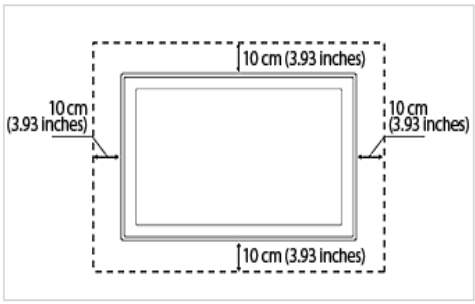

Képernyőbeégés

- Állóképek hosszú ideig tartó megjelenítése a kép beégését, illetve folt kialakulását okozhatja a képernyőn.
  Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, állítsa be az energiatakarékos üzemmódot vagy a képernyőkímélőt.
- Az LCD képernyő gyártására vonatkozó műszaki korlátok miatt a termék által létrehozott képek a normálisnál világosabbnak vagy sötétebbnek tűnhetnek kb. 1 milliomod pixellel.
  Az alpixelek száma az LCD képernyő méretétől függően: Alpixelek száma = maximális vízszintes felbontás x maximális függőleges felbontás x 3

1-3 Biztonsági óvintézkedések

A biztonsági óvintézkedéseket jelző ikonok

IKON	NÉV	JELENTÉS
	Figyelem	Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
	Figyelmeztetés	Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.

A jelek jelentése

Ne hajtsa végre.

Tartsa be.

Ne szerelje szét.

A tápkábelt ki kell húzni a konnektorból.

Ne érintse meg.

Az áramütés elkerülése érdekében földelni kell.

Tudnivalók a hálózati csatlakoztatásról

A következő képek tájékoztató jellegűek, ezért típustól és országtól függően különbségek jelentkezhetnek.

Figyelem

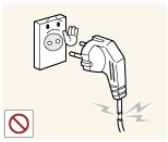
Ne használjon sérült tápkábelt, dugaszt vagy kilazult konnektort.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ne csatlakoztasson több elektromos készüléket egyetlen fali aljzathoz.

- Különben a konnektor túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.

Soha ne dugja be, illetve ne húzza ki a tápkábelt vizes kézzel.

- Ez áramütést okozhat.

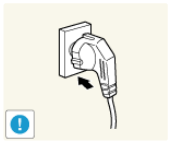
A tápkábelt mindig csatlakoztassa megfelelően.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

Győződjön meg róla, hogy a tápkábelt földelt (csak 1-es szigetelési osztályú berendezéshez való) konnektorba csatlakoztatja.

- Különben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

A tápkábelt ne hajlítsa vagy csavarja meg túlzottan, és ne helyezzen rá súlyos tárgyakat.

- Különben a sérült tápkábel áramütést vagy tüzet okozhat.

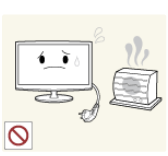
A tápkábelt és a terméket tartsa hőforrástól távol.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

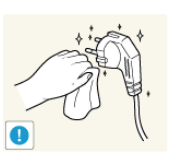
Száraz ronggyal portalanítsa a csatlakozó dugó tüskéit és a konnektort.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

Figyelmeztetés

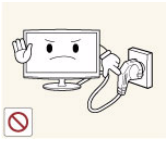

A készülék működése közben ne húzza ki a tápkábelt.

- Különben a készülék meghibásodhat, és fennáll az áramütés veszélye.

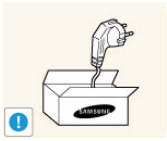

Győződjön meg róla, hogy a csak a Samsung által szállított tápkábelt használja. Ne használjon más elektromos berendezéshez tartozó tápkábelt sem.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

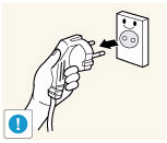

A tápkábelt a konnektorból a csatlakozónál, ne pedig a vezetéknél fogva húzza ki.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

A tápkábelt könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa.

- Ha a termék meghibásodik, az áramellátás teljes megszakítása céljából a tápkábelt ki kell húzni. Az áramellátás nem szakítható meg teljesen mindössze a terméken található bekapcsológomb használatával.

Tudnivalók az elhelyezésről

Figyelem

A termékre ne helyezzen égő gyertyát, szúnyogriasztót vagy cigarettát, és a terméket ne állítsa hőforrás közelébe.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

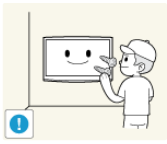

A termék falra szereléséhez kérje szakember vagy a megfelelő cég segítségét.

- Különben fennáll a sérülés veszélye.
- Feltétlenül a megadott fali konzolt használja.

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely nem szellőzik megfelelően (pl. könyvespolcra vagy zárt szekrénybe).

- Különben a készülék túlmelegedhet, és ezáltal tűz keletkezhet.

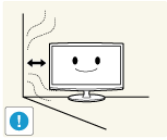

A megfelelő szellőzés érdekében a terméket a faltól legalább 10 cm távolságra helyezze el.

- Különben a készülék túlmelegedhet, és ezáltal tűz keletkezhet.

A termék csomagolására használt műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol.

- Ha a gyerekek a fejükre húzzák a műanyag zacskókat, megfulladhatnak.

Ne helyezze a terméket instabil vagy túlzott rázkódásnak kitett felületre, pl. labilis vagy ingatag polcra.

- Ha így tesz, a termék leeshet, ami a termék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
- Túlzott rázkódásnak kitett felületen használva a termék károsodhat vagy tűzveszély alakulhat ki.

Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol por, pára (szauna), olaj, füst vagy víz (esőcseppek) érheti, illetve ne használja járműben.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

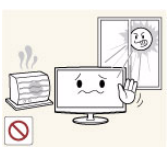

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek, és ne helyezze hőforrás, pl. tűz vagy fűtőtest közelébe.

- Ez lerövidítheti a termék élettartamát, illetve tüzet okozhat.

Ne szerelje fel a készüléket gyermekek által könnyen elérhető magasságba.

- A gyerekek véletlenül leránthatják a készüléket, ami személyi sérülést okozhat.
- Mivel a készülék elülső része a nehezebb, helyezze lapos és stabil felületre.

Az antennát ne helyezze nagyfeszültségű vezetékek közelébe.

- Ha az antenna nagyfeszültségű vezetékkel érintkezik (vagy ráesik arra), az áramütést és tüzet okozhat.

Hajlítsa lefelé a kültéri antenna kábelét azon a területen, ahol az az épületbe ér, hogy az esővíz ne folyhasson be rajta.

- Ha esővíz kerül a készülékbe, az áramütést és tüzet okozhat.

Figyelmeztetés

Ügyeljen arra, hogy szállítása közben a készülék ne essen le.

- Ez a készülék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

A készülék állványra vagy polcra helyezésekor ellenőrizze, hogy a készülék eleje vagy széle nem lóg-e le az állványról vagy a polcról.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a szekrény vagy a polc mérete megfelel-e a készülék méretének.

Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol a működési feltételek jelentős mértékben változnak, a különböző környezeti hatások súlyos minőségi problémát okozhatnak. Ebben az esetben a készüléket csak azután helyezze üzembe, miután kikérte egy szakemberünk véleményét.

- Ilyenek lehetnek pl. a mikroszkopikus pornak, vegyi anyagoknak, túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak kitett helyek, mint pl. a repülőterek vagy állomások, ahol a készüléket hosszú ideig folyamatosan használják stb.

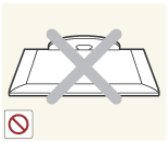

Ne fektesse a készüléket képernyővel lefelé a padlóra.

- Ez a képernyő károsodását okozhatja.

A készüléket óvatosan tegye le.

- Különben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülést okozhat.

Tisztítási tudnivalók

Figyelem

A termék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Tisztítás közben ne fecskendezzen vizet közvetlenül a termékre.

- Ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
- Különben tűz keletkezhet, továbbá fennáll az áramütés és a készülék meghibásodásának veszélye.

Figyelmeztetés

Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a készülékre.

- Ez a készülék külsejének elszíneződését vagy károsodását, illetve a képernyő bevonatának leválását okozhatja.

Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és a készülék áttörléséhez használjon száraz ruhát.

- A készülék tisztításához ne használjon viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, illatosítót, kenőanyagot vagy tisztítószert.
  Ez a termék külsejének eldeformálódásához, illetve a feliratok leválásához vezethet.

A készüléket puha, kifejezetten monitorokhoz gyártott tisztítószerrel megnedvesített ruhával törölje le.

- Ha nem áll rendelkezésére kifejezetten monitorokhoz gyártott tisztítószer, a termék tisztításához hígítson fel más tisztítószert 1:10 arányban.

Mivel a termék külseje igen sérülékeny, ügyeljen rá, hogy a tisztítást tiszta ronggyal végezze.

Használati tudnivalók

Figyelem

A készülék magas feszültséggel működik, ezért soha ne szerelje szét és ne próbálja meg megjavítani vagy átalakítani.

- Különben fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
- Ha a készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

Mozgatás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, az antennakábelt és a termékhez csatlakozó összes egyéb vezetéket.

- Különben a sérült tápkábel áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a termék furcsa hangot, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ne engedje, hogy a gyerekek rákapaszkodjanak vagy felmásszanak a készülékre.

- Különben a készülék leeshet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.

Ha leejti a készüléket, vagy ha annak burkolata sérült, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Hívja a szakszervizt.

- Különben fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.

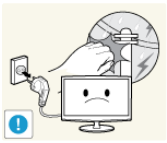

Vihar vagy villámlás ideje alatt húzza ki a tápkábelt, és semmilyen körülmények között ne érintse meg az antennakábelt, mivel ez veszélyes.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ne mozgassa a készüléket a tápkábelnél vagy az antennakábelnél fogva.

- Az így megsérülő kábel áramütést, tüzet vagy meghibásodást okozhat.

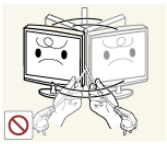

Ne emelje fel és ne mozgassa a terméket a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.

- Az így megsérülő kábel áramütést, tüzet vagy meghibásodást okozhat.

Ne takarja le a termék szellőzőnyílását abrosszal vagy függönnyel.

- Különben a készülék túlmelegedhet, és ezáltal tűz keletkezhet.

Ne helyezzen fémből készült vagy folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát, virágcserepet, innivalót, kozmetikumot vagy gyógyszert) a készülék tetejére.

- Ha a termék belsejébe víz vagy idegen anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Különben tűz keletkezhet, illetve fennáll az áramütés és a készülék meghibásodásának veszélye.

Ne helyezzen a készülék tetejére tárgyakat, például játékokat vagy süteményt.

- A gyerekek felnyúlhatnak értük, ennek következtében a tárgy vagy a készülék leeshet, ami személyi sérülést vagy akár halált is okozhat.

Ne dobjon semmit a készülékre, és ne üsse meg.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

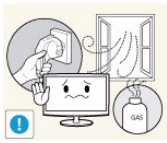

Gázszivárgás esetén ne érintse meg a készüléket és a tápkábelt, és azonnal szellőztessen.

- Szikra keletkezése robbanást vagy tüzet okozhat.
- Vihar vagy villámlás idején ne érjen hozzá a tápkábelhez vagy az antennakábelhez.

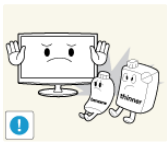

A termék közelében ne használjon, illetve ne tartson gyúlékony anyagokat és tárgyakat.

- Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémpálcát, érmét, hajtűt, illetve gyúlékony tárgyakat a készülék belsejébe (a szellőzőnyílásokon, csatlakozókon stb. keresztül).

- Ha a termék belsejébe víz vagy idegen anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Különben tűz keletkezhet, illetve fennáll az áramütés és a készülék meghibásodásának veszélye.

Figyelmeztetés

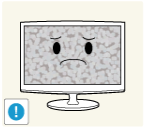

Állóképek hosszú ideig tartó megjelenítése a kép beégését, illetve folt kialakulását okozhatja a képernyőn.

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, használja az energiatakarékos üzemmódot, vagy a mozgókép módhoz állítsa be a képernyőkímélőt.

Ha hosszú ideig nem használja a készüléket (pl. elutazik otthonról), húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

- Ha ezt elmulasztja, a felgyülemlő por miatti túlmelegedés vagy rövidzárlat tüzet vagy áramütést okozhat.

Állítsa be a megfelelő felbontást és frekvenciát.

- Különben fennáll a szem túlzott megerőltetésének veszélye.

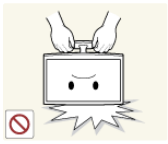

Ne fordítsa fel és ne mozgassa a készüléket csak a talpánál fogva.

- A termék leeshet, ami a termék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

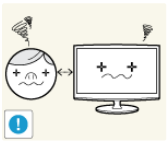

Ha huzamosabb ideig túl közelről nézi a készüléket, az látáskárosodást okozhat.

A terméket ne használja párásító vagy tűzhely közelében.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

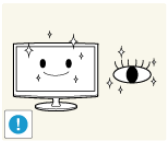

Ha hosszú ideig nézi a készülék képernyőjét, időnkét pihentesse a szemét (óránként 5 percig).

- Így csökkenthető a szem megerőltetése.

A képernyő a használat folyamán fokozatosan felmelegszik, ezért ne érintse meg.

Tartsa a kisméretű tartozékokat gyermekek által nem elérhető helyen.

A készülék szögét, illetve az állvány magasságát körültekintően állítsa be.

- Ügyeljen rá, hogy ne csípje be kezét vagy ujját.
- A túl nagy szögben megdöntött készülék leeshet, ami személyi sérülést okozhat.

Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyat.

- Különben a készülék meghibásodhat vagy személyi sérülést okozhat.

Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.

- A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.

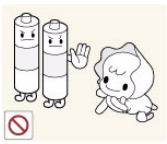

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne tegyék a szájukba a távirányítóból kivett elemet. Az elemet gyermekek és csecsemők számára nem elérhető helyre kell tenni.

- Ha az elem a gyermekek szájába került, azonnal kérje ki orvos tanácsát.

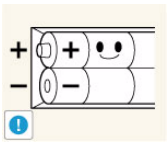

Csere esetén az elemet a jelzett polaritásnak megfelelően helyezze be (+, -).

- Ellenkező esetben az elem megsérülhet, és a belsejében lévő folyadék szivárgása tüzet, személyi sérülést vagy kárt okozhat.

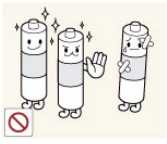

Csak a meghatározott szabvány szerinti elemet használjon. Ne használjon együtt új és használt elemeket.

- Emiatt szétrepedhetnek és szivárogni kezdhetnek az elemek, ami tüzet, sérülést és szennyeződést (kárt) okozhat.

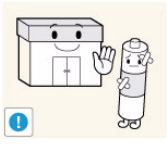

Az elemek és az akkumulátorok nem hagyományos hulladékként kezelendők, ezért újrahasznosítási célból megfelelő helyre kell őket eljuttatni. A használt elemek és akkumulátorok újrahasznosítási célból történő visszajuttatása a vásárló felelőssége.

- A használt akkumulátorok vagy elemek visszajuttathatók a legközelebbi, veszélyes hulladékokat újrahasznosító központba, továbbá azonos típusú akkumulátorokat vagy elemeket értékesítő kereskedésbe is.

A készülék használata közben ügyeljen a helyes testtartásra.

A termék használata közben mindvégig őrizze meg a helyes testtartást.

- A hátát tartsa egyenesen.
- Szeme és a képernyő között tartson 45–50 cm-es távolságot. A képernyőre szemből lefelé nézzen.
- A termék használata közben mindvégig őrizze meg a helyes testtartást.
- Állítsa be úgy a szöget, hogy a fény ne verődjön vissza a képernyőn.
- Könyökét tartsa megfelelő szögben, karját kézfejével támassza meg.
- Könyökét tartsa megfelelő szögben.
- Teljes talpával támaszkodjon a földön, térdét 90 vagy nagyobb fokos szögben hajlítsa be, karját pedig tartsa a mellkasánál alacsonyabban.

2 A termék üzembe helyezése

2-1 A csomag tartalma

•Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
•Őrizze meg a csomagolás dobozát későbbi szállítás esetére.
•Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
•Az opcionális tartozékokat keresse a legközebbi forgalmazónál.

TARTALOM			
Gyors telepítési segédlet	Garanciakártya (Nem minden régióban elérhető)	Használati útmutató	Tápkábel
D-sub kábel	Sztereó kábel	Talp tartóeleme	Az állvány alapja
Távirányító	Elemek (AAA x 2)	Törlőkendő	Kábeltartó

KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ			
HDMI-kábel	HDMI–DVI kábel		

•A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.
•A tisztítókendő csak a fényes fekete modell esetén tartozék.

2-2 A talp összeszerelése

Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.

Helyezze a talp tartóelemét a talpba az ábrán látható irányban.

Győződjön meg róla, hogy a tartóelem biztosan illeszkedik a talpba.

Csavarja be teljesen az állvány alján található rögzítőcsavart.

A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé a ruhára.

A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.

Csúsztassa az összeszerelt talpat a fő részbe az ábrán látható nyíl irányában.

- Figyelmeztetés

Ne emelje fel a terméket kizárólag a talpánál fogva.

A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

2-3 A talp eltávolítása

A talp leszerelése előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.

Tegyen egy puha rongyot az asztalra, hogy a készülék ne sérüljön, majd helyezze a készüléket képernyővel lefelé az asztalra.

A készülék fő részét az ábrán látható módon tartsa a kezével.

Leszereléshez húzza a talpat az ábrán látható nyíl irányába.

Csavarja ki a talp alján található rögzítőcsavart.

Az ábrán látható nyíl irányában húzza ki a tartóelemet a talpból.

A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A (külön megvásárolható) fali konzol/asztali állvány felszerelése

A termék a VESA szabvány előírásainak megfelelő, 75 mm x 75 mm-es fali konzollal rendelkezik.

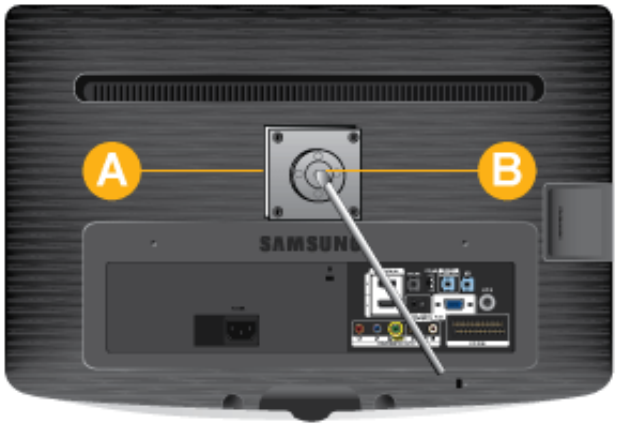

A : Fali konzol/asztali állvány tartóeleme

B : Fali konzol/asztali állvány (külön megvásárolható)

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. Helyezze a készüléket képernyővel lefelé egy, a panel védelme érdekében párnával vagy puha ruhával letakart sima felületre.
3. Csavarja ki a talp alján található csavart és szerelje le a talpat.
4. Igazítsa egy vonalba a készülék tartóelemhez szerelendő részének nyílását a tartóelem nyílásával (asztali talp, fali konzol vagy egyéb tartóelem), majd a csavar meghúzásával rögzítse biztonságosan a tartóelemet.

- •A szabvány méretnél hosszabb csavar használata károsíthatja a termék belsejét.
- •A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarhossz az adott műszaki jellemzőknek megfelelően változhat.
- •Ne használjon a VESA szabványnak nem megfelelő csavarokat, és a csavarokat ne húzza meg túl erősen.
  Ez károsíthatja a terméket, illetve a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat.
  A Samsung nem vállal felelősséget sem a károkért, sem a személyi sérülésekért.
- •A Samsung nem vállal felelősséget a terméket ért károkért és az olyan személyi sérülésekért, melyeket a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő tartóelemek használata, vagy nem megfelelő szakember által végzett felszerelés okoz.
- •Fali konzollal történő felszereléshez olyan fali konzolt szerezzen be, amellyel a faltól legalább 10 cm távolságra tudja rögzíteni a terméket.
- •A Samsung nem vállal felelősséget azokért a problémákért, melyeket a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő tartóelemek használata okoz.
- •A nemzetközi előírásoknak megfelelő falikonzolt használjon.

2-5 Számítógéphez csatlakoztatás

1. A készüléket a számítógép által támogatott videokimenetnek megfelelően csatlakoztassa a számítógéphez.

A csatlakoztatás a termék típusától függően változhat.

D-Sub <Analóg> kimenetű grafikus kártya esetén:

- Csatlakoztassa a készülék [PC IN] csatlakozóját a számítógép D-Sub csatlakozójához a D-Sub kábellel.

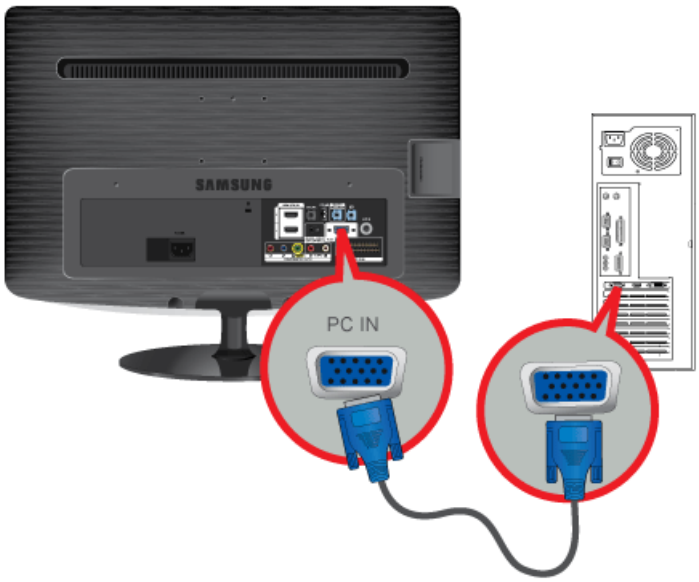

DVI <Digitális> kimenetű grafikus kártya esetén:

- A HDMI-DVI kábellel csatlakoztassa a készülék [HDMI(DVI) IN] aljzatát a számítógép DVI aljzatához.

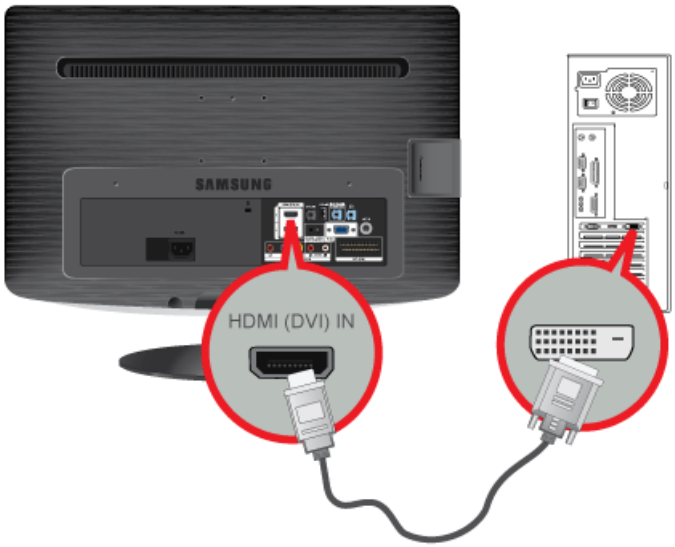

HDMI kimenettel rendelkező grafikus kártya esetén

- Csatlakoztassa a készülék [HDMI(DVI) IN] csatlakozóját a számítógép HDMI-csatlakozójához a HDMI-kábellel.

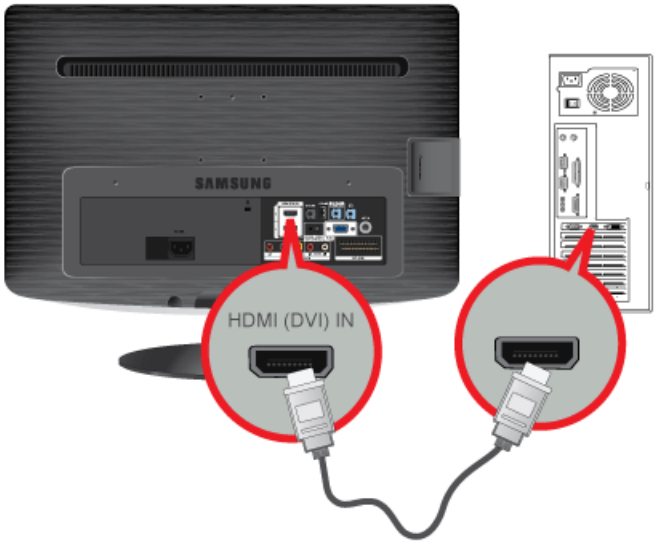

2. Csatlakoztassa a monitor hátulján található [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] csatlakozót a számítógép hangkártyájához.

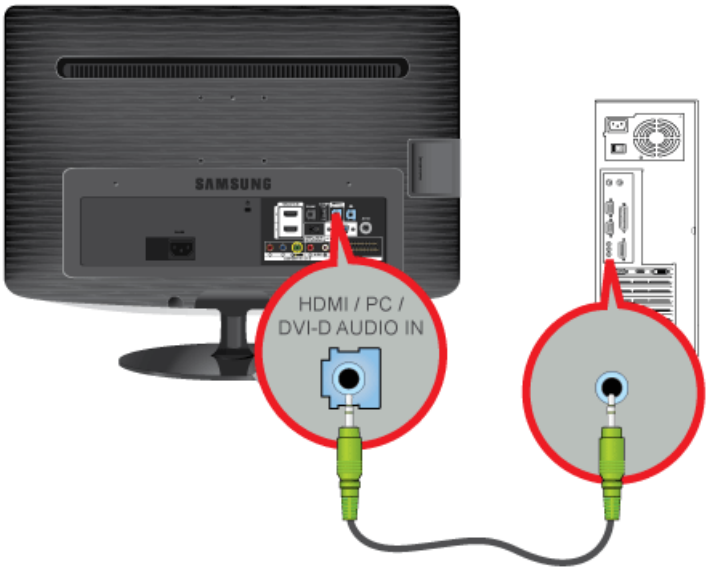

3. A monitor használatához csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a fali aljzathoz, a másikat pedig a monitor [POWER] csatlakozójához.

(A bemeneti feszültség automatikusan vált.)

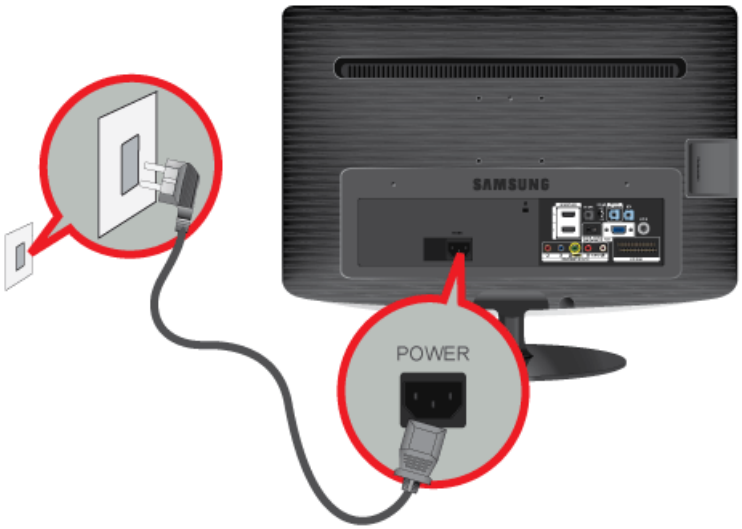

•A monitor hangszóróján kristálytiszta minőségben szólal meg a számítógép hangkártya által közvetített hang. (Nem kell külön hangszórót telepítenie a számítógéphez.)

•A videokártya típusától függően előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, ha egy időben D-sub kábelt is csatlakoztat ugyanahhoz a számítógéphez.

2-6 A monitor használata tévéként

Anélkül is nézhet televízió-műsorokat a monitoron, hogy külön tévéadások vételére alkalmas hardvert vagy szoftvert telepítene a számítógépre, amennyiben a monitorhoz antenna vagy kábeles televíziós rendszer van csatlakoztatva.

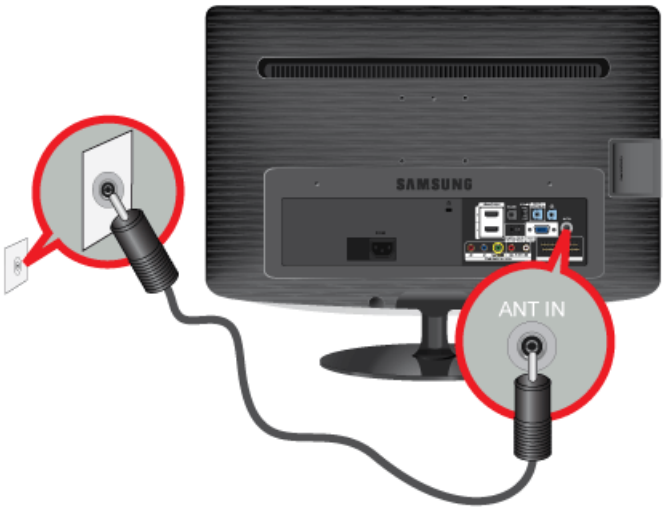

1. A kábeltévé vagy a TV-antenna kábelét csatlakoztassa a monitor hátoldalán található [ANT IN]-csatlakozóhoz.

   •Beltéri antenna-, kábel- vagy műholdcsatlakozó használata esetén:
   Ellenőrizze a fali antennacsatlakozót, majd csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltelevízió tévékábelét.

   •Kültéri antenna használata esetén:
   Amennyiben kültéri antennát használ, javasoljuk, hogy képzett szakemberrel szereltesse be.

2. A csatlakoztatás után dugja be a TV-t a konnektorba.
3. A készülék első bekapcsolásakor sor kerül a kezdeti beállítások (<Plug&Play>) elvégzésére.

Ügyeljen rá, hogy a koaxiális kábel ne törjön meg az antennabementhez [ANT IN] történő csatlakoztatáskor.

A digitális televízióval kapcsolatos figyelmeztetés

•A digitális TV-hez (DVB) kapcsolódó funkciók csak azokban az országokban, illetve régiókban elérhetők, ahol DVB-T (MPEG2 és MPEG4 AVC) digitális földi jeleket sugároznak, illetve elérhető a kompatibilis DVB-C (MPEG2 és MPEG4 AAC) kábeltelevízió-szolgáltatás. A DVB-T vagy DVB-C jelek vételének lehetőségét illetően tájékozódjon a helyi szolgáltatónál.

•A DVB-T nem más, mint az európai konzorciumnak a földfelszíni digitális televíziós műsorszórásra vonatkozó szabványa, a DVB-C pedig a kábeles digitális műsorszórásra vonatkozó szabvány. Ebben a specifikációban nem szerepel néhány megkülönböztetett funkció, például az EPG (elektronikus műsorújság), a VOD (igény szerinti videoszolgáltatás) stb. Így ezek jelenleg nem működnek.

•Jóllehet ez a TV-készülék megfelel a legújabb DVB-T és DVB-C szabványoknak [2008. augusztus], nem garantált, hogy a jövőben is meg fog felelni a mindenkori DVB-T földi digitális és a DVB-C kábeles digitális műsorszórásra vonatkozó szabványoknak.

•Attól függően, hogy mely országban, illetve régióban használják a TV-készüléket, bizonyos kábeltelevízió-szolgáltatók külön díjat számolhatnak fel ezért a szolgáltatásért, az előfizetőnek pedig szerződést kell kötnie a szolgáltatóval.

•Előfordulhat, hogy bizonyos digitális TV-vel kapcsolatos funkciók egyes országokban vagy régiókban nem elérhetők, és hogy a DVB-C bizonyos kábelszolgáltatók esetén nem működik megfelelően.

•Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálattal. A TV vételi minőségét befolyásolhatják az egyes országok műsorszórási eljárásai között tapasztalható eltérések. Kérjük, ellenőriztesse a TV teljesítményét a legközelebbi SAMSUNG forgalmazónál vagy a Samsung telefonos ügyfélszolgálatnál, hogy megtudhassa, lehet-e azon javítani a TV beállításainak újrakonfigurálásával.

2-7 HDMI-kábel csatlakoztatása

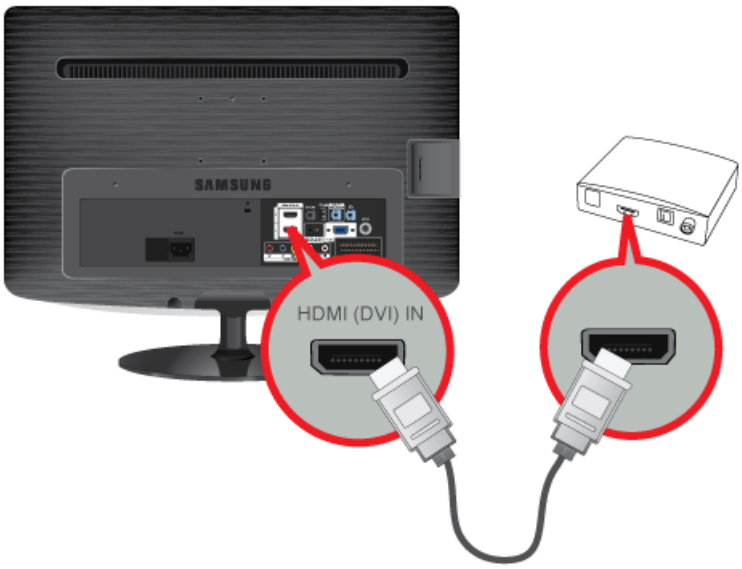

1. A HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa az AV-eszköz (Blu-Ray- vagy DVD-lejátszó, dekóder, műholdvevő) HDMI OUT csatlakozóját a monitor [HDMI(DVI) IN] csatlakozójához.
2. A <HDMI> mód kiválasztásához nyomja meg a [SOURCE] gombot a monitor előlapján vagy a távirányítón.

HDMI-csatlakoztatás esetén nincs szükség külön hangkapcsolatra.

2-8 Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel

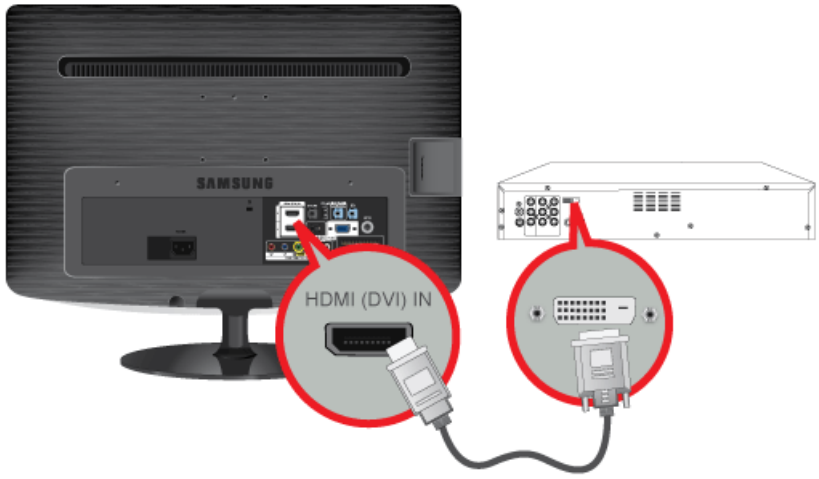

1. HDMI-DVI kábellel csatlakoztassa a külső eszköz DVI kimeneti csatlakozóját a monitor [HDMI(DVI) IN] csatlakozójához.

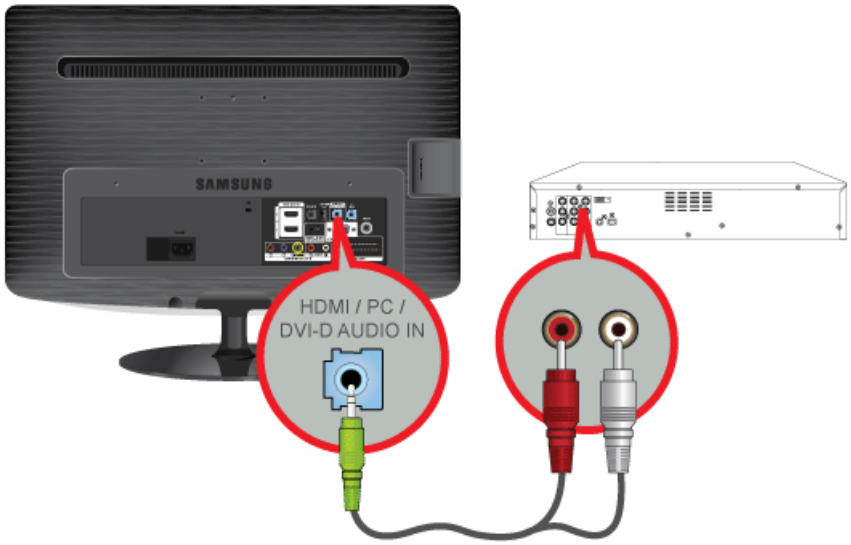

2. Csatlakoztassa a (számítógéphez való) RCA-sztereó kábel vörös és fehér csatlakozóját a digitális kimeneti eszköz azonos színű audiokimeneti csatlakozóihoz, és csatlakoztassa az ellentétes csatlakozót a készülék [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN} csatlakozójához.
   A <HDMI> mód kiválasztásához nyomja meg a [SOURCE] gombot a monitor előlapján vagy a távirányítón.

2-9 Komponens kábel csatlakoztatása

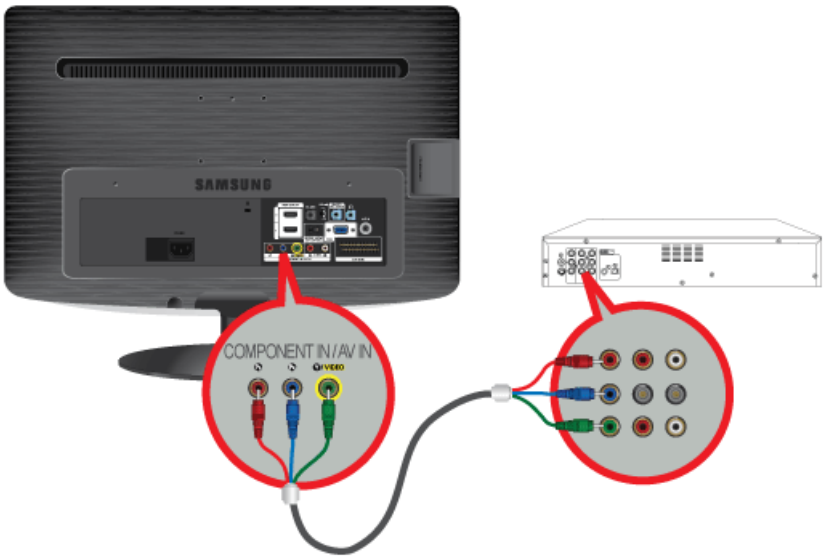

1. Csatlakoztassa az AV-eszköz (DVD-lejátszó, videomagnó, dekóder, műholdvevő) VIDEO OUT csatlakozóját a [COMPONENT IN / AV IN [P_R, P_B, Y/VIDEO]] bemeneti csatlakozókhoz egy komponens videokábel [P_R, P_B,Y] segítségével.

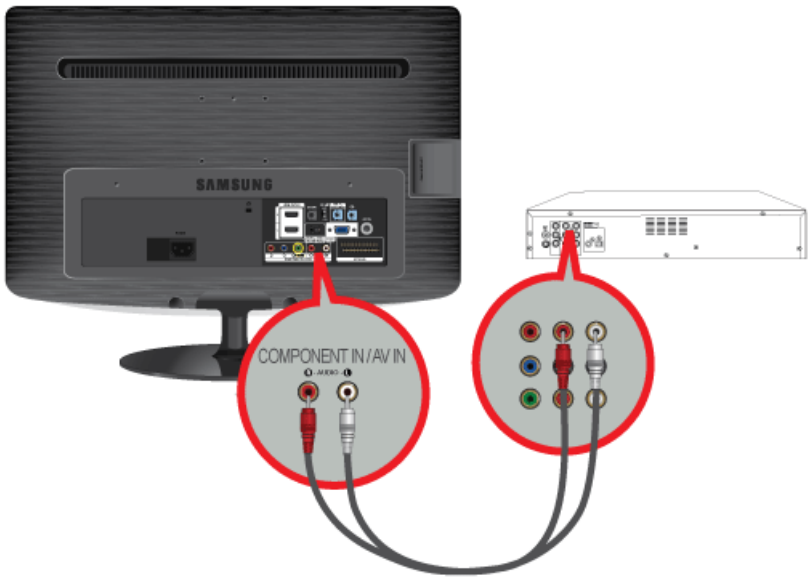

2. Csatlakoztassa az AV-eszköz (DVD-lejátszó, videomagnó, dekóder, műholdvevő) audiocsatlakozóját a monitor [COMPONENT IN / AV IN [R-AUDIO-L]] csatlakozójához.
   A <Komponens> mód kiválasztásához nyomja meg a [SOURCE] gombot a monitor előlapján vagy a távirányítón.

A komponensvideó magyarázatát lásd a DVD-lejátszó, a videomagnó, a beltéri egység vagy a dekóder használati útmutatójában.

2-10 AV-berendezések csatlakoztatása

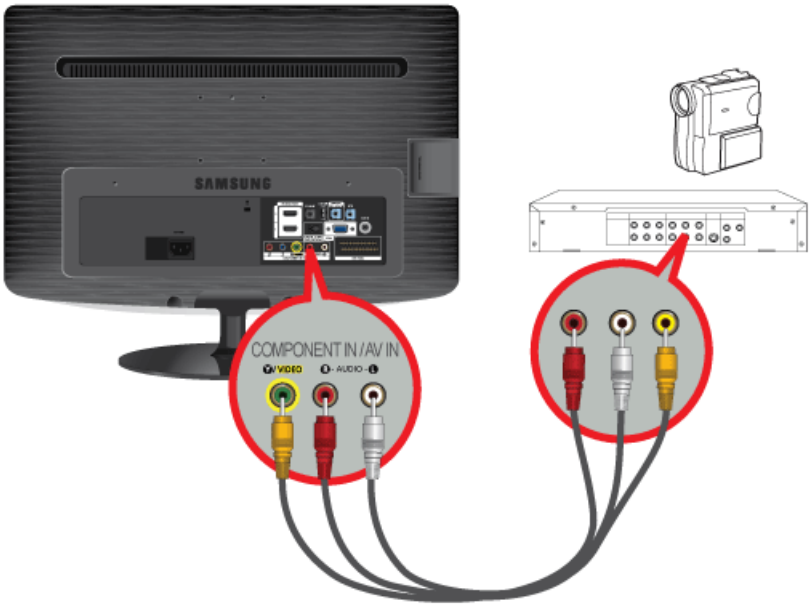

1. Csatlakoztassa az AV-eszköz (DVD-lejátszó/videomagnó/dekóder/beltéri egység/videokamera) aljzatát a készülék [COMPONENT IN / AV IN [R-AUDIO-L]] aljzatához.
2. Videokábel segítségével kösse össze az AV-eszköz videokimenetét [COMPONENT IN / AV IN [Y/VIDEO]] és a monitort.
3. A távirányító [SOURCE] gombjának megnyomásával válassza ki az <AV> lehetőséget.

Az itt megjelenő audio-video kábelek általában szerepelnek a videokamera tartozékai között. (Ha mégsem, érdeklődjön a műszaki szaküzletben.)

2-11 Scart kábel csatlakoztatása

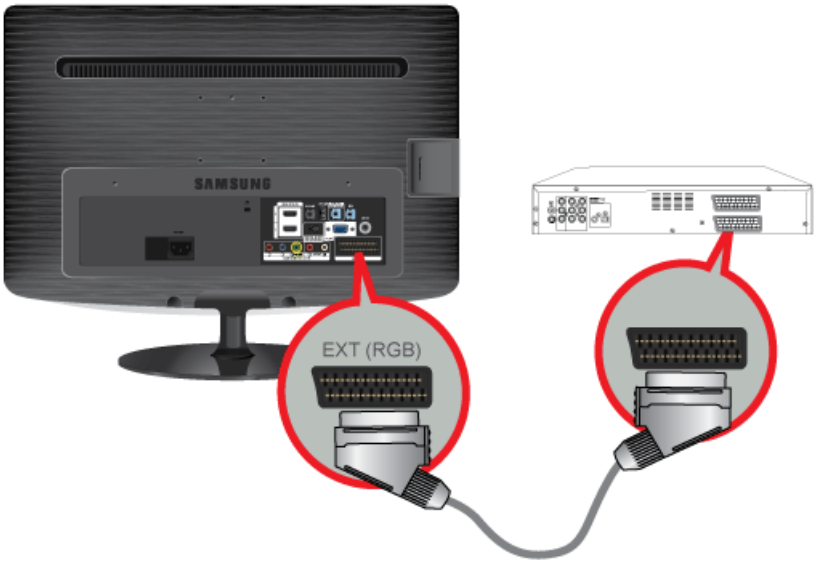

1. SCART-csatlakozóval kösse össze a monitor EXT(RGB)-csatlakozóját és a DVD-lejátszót.
2. Scart eszköz monitorhoz való csatlakoztatásakor a forrás automatikusan a külső eszközre vált.

•Ha az adott eszközön van [EXT [RGB]] csatlakozó, akkor kösse össze a monitort a DVD eszközök bemeneti csatlakozójával.

•Amíg a készülékek be vannak kapcsolva, a DVD-lejátszót a monitorral összekapcsolva játszhatja le a monitoron a DVD által közvetített adást.

2-12 KÖZÖS INTERFÉSZ csatlakoztatása

Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a „CI vagy CI+ CARD” kártyát.

1. Ha nem helyezi be a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, bizonyos csatornáknál a „Scrambled Signal” (Kódolt jel) üzenet jelenik meg a képernyőn.
2. Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a „CI vagy CI+ CARD” kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
3. Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik az „Updating Completed” (Frissítés kész) üzenet jelezve, hogy a csatornák listájának módosítása megtörtént.

- •A „CI vagy CI+ CARD” kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
- •Eltávolításkor óvatosan húzza ki a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, mivel ha leesik, károsodhat.
- •A „CI vagy CI+ CARD” kártyát a kártyán jelzett irányba helyezze be.
- •A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.
- •A „CI vagy CI+ CARD” bizonyos országokban és régiókban nem támogatott. Tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez.
- •Ha problémák merülnének fel, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

2-13 Erősítő csatlakoztatása

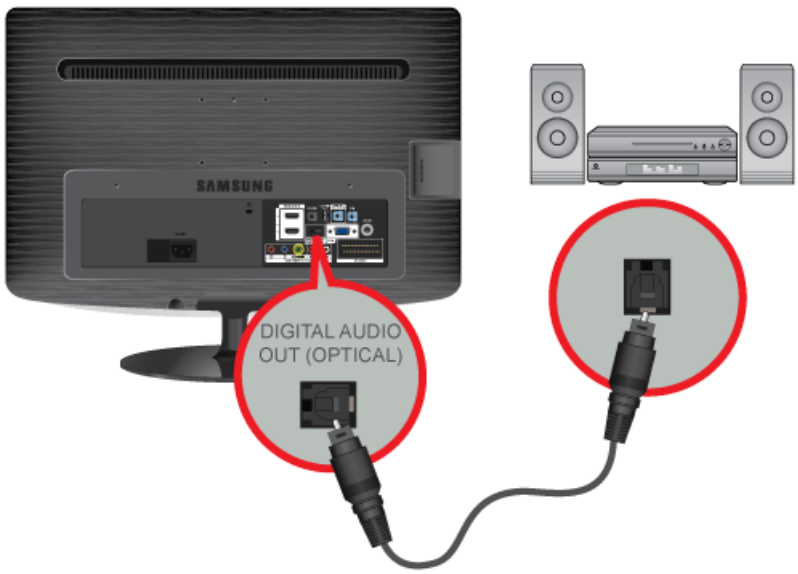

Optikai kábel segítségével csatlakoztassa a monitor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] csatlakozóját az erősítő optikai bemenetéhez.

- •Ha a képernyő nem bocsát ki hangot, erősítőt kell használnia.
- •Hangszóró és erősítő csatlakoztatásának részleteit lásd az adott termékek gyártói által összeállított felhasználói kézikönyvekben.

2-14 Fejhallgató csatlakoztatása

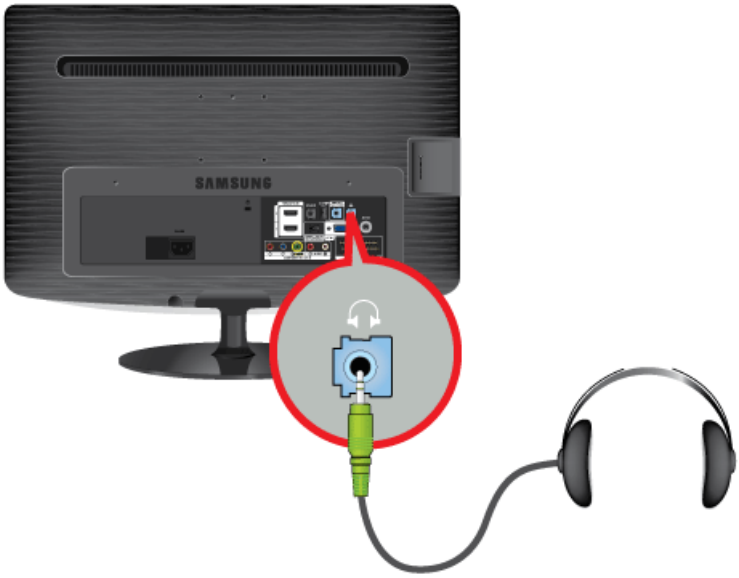

Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakoztatóba.

2-15 Kensington zár

A lopásgátló Kensington-zár segítségével az eszköz zárható, így házon kívül is biztonságosan használható. A zár formája és használata típustól és gyártótól függően eltérhet, ezért további információért lapozza fel a zár használati útmutatóját.

A Kensington-zár külön megvásárolható.

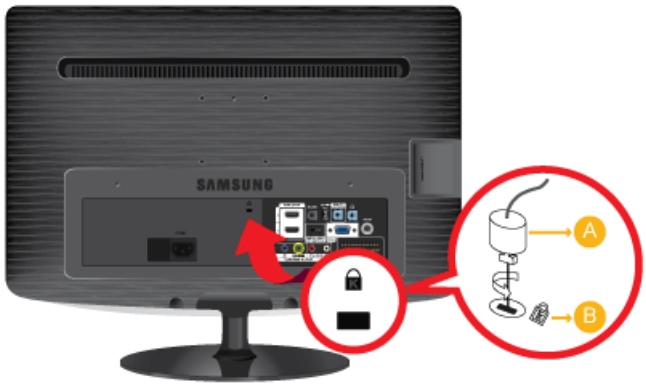

A monitor lezárásához tegye a következőket:

1. Tekerje a Kensington-zárat egy nagyméretű, nem mozdítható tárgy, például asztal vagy szék köré.
2. Csúsztassa a kábel végét és a zárat a Kensington-zár kábelének hurkos végébe.
3. Illessze a zárat a monitoron levő, a Kensington-zár számára fenntartott nyílásba (B).
4. Zárja a zárat (A).

Ezek általános jellegű utasítások. Pontos utasításokért lásd a zárhoz mellékelt használati útmutatót.

A zár elektronikai szaküzletben, interneten keresztül vagy Samsung szakszervizben szerezhető be.

3 A készülék használata

3-1 A Plug & Play funkció

A TV-készülék legelső bekapcsolásakor az alapvető felhasználói beállítások egymás után automatikusan elvégezhetők.

Az előző lépéshez a Piros gomb megnyomásával térhet vissza.

1. Nyomja meg a távirányító [POWER⏻] gombját.

   •Használhatja a TV-készülék [⏻] gombját is.

   •Megjelenik az <Select the OSD Language.> üzenet.

2. Nyomja meg az [↵] gombot. Válassza ki a megfelelő nyelvet a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.
   Választása jóváhagyásához nyomja meg az [↵] gombot.
3. Nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot a <Üzlet mód> vagy a <Otthon> kiválasztásához, majd nyomja meg az [↵] gombot.

   •Azt javasoljuk, hogy TV-készülékét állítsa <Otthon> üzemmódba, hogy a legkiválóbb képminőséget élvezhesse otthonában.

   •Az <Üzlet mód> alkalmazása kereskedelmi környezetben javasolt. Ha a készüléket véletlenül Üzlet módba állította, és szeretne visszatérni a (normál) <Otthon> beállításba: Nyomja meg a TV hangerőszabályzó gombját. Amikor a hangerő képernyőmenüje megjelenik, tartsa lenyomva 5 másodpercig a [MENU] gombot

4. Nyomja meg az [↵] gombot.
   Válassza ki a megfelelő országot a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. Választása jóváhagyásához nyomja meg az [↵] gombot.
5. Nyomja meg az [↵] gombot.
   Az <Légi> vagy a <Kábel> lista kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, majd nyomja meg az [↵] gombot.

   •<Légi>: <Légi> antennajel.

   •<Kábel>: <Kábel> antennajel.

6. A ▲ és a ▼ gombok segítségével kiválaszthatja a tárolni kívánt csatornaforrást.
   A <Keresés> opció kiválasztásához nyomja meg a ▼ gombot, majd nyomja meg a [↵] gombot.

   •Ha a kiválasztott antennaforrás <Kábel>, a következő lépésben megadhatja a digitális csatornakeresés értékét. További információkért lásd a <Csatorna> → <Automata tárolás> részt.

   •<Digitális és Analóg>: Digitális és analóg csatornák.

   •<Digitális>: Digitális csatornák.

   •<Analóg>: Analóg csatornák.

   •A csatornakeresés automatikusan indul el és áll le.

   •Az [↵] gomb lenyomásával bármikor megszakíthatja a memóriába tárolás folyamatát.

   •Miután az összes csatorna elmentése megtörtént, megjelenik a <Az Óra üzemmód beállítása> üzenet.

7. Nyomja meg az [↵] gombot.
   A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a <Auto. > listát, majd nyomja meg az [↵] gombot.

•Ha a <Kézi> lehetőséget választja, megjelenik a <A dátum és idő beállítása> üzenet.

•A pontos idő beállítása automatikusan megtörténik, amint megérkezik a digitális jel. Ha mégsem, az óra beállításához válassza a <Kézi> menüpontot.

8. Megjelenik a legjobb HD képminőséget garantáló csatlakoztatási mód leírása. Tanulmányozza át a leírást, majd nyomja meg az [↵] gombot.
9. Megjelenik a <Kellemes tévézést!> üzenet. Ha végzett, nyomja meg az [↵] gombot.

Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...

1. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot. A <Beállítás> kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, majd nyomja meg az [↵] gombot.
2. A <Plug & Play> menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az [↵] gombot.
3. Írja be 4 számjegyű PIN kódját.
   Az új készülék alapértelmezett PIN kódja 0-0-0-0. Megváltoztathatja a PIN kódot, ha a menüben kiválasztja a <PIN módosítás> pontot.

A <Plug & Play> funkció csak a <TV> módban érhető el.

3-2 A vezérlőpanel áttekintése

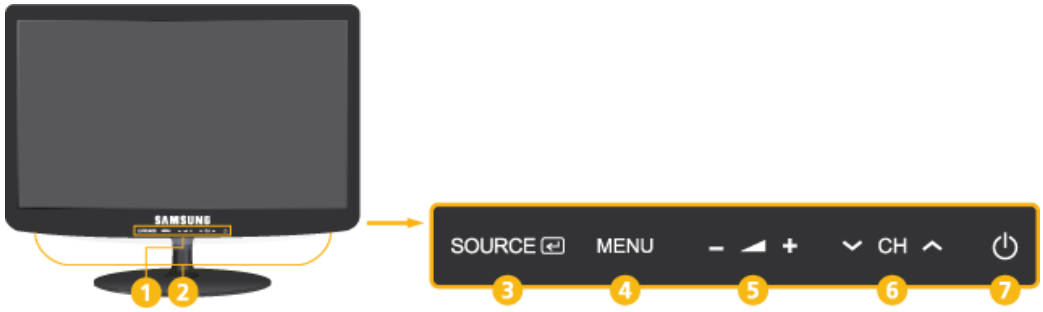

SZÁM	IKON	LEÍRÁS
1	Tápfeszültségjelző	Ez a jelzőfény a normál működés közben világít, és egyetlen villogással jelzi, ha a készülék éppen valamelyik beállítás módosítását menti. Az energiatakarékos funkcióval kapcsolatos további információkat lásd az energiatakarékos funkció című rész További információk pontjában. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt.
2	Hangszóró	-
3	SOURCE	Váltás a különböző bemeneti források között. A képernyőmenüben ezt a gombot ugyanúgy használja, ahogy a távirányító [SOURCE] gombját.
4	MENU	A képernyőn megjelenő menürendszer (OSD) megjelenítése. Ugyanezzel a gombbal léphet ki a képernyőmenüből vagy léphet a képernyőmenü egy magasabb szintjére.
5	– +	Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása. A hangerő beállítása.
6	CH	Navigálás a menüben vagy az értékek beállítása a képernyőmenüben. Csatornaváltás <TV> módban.
7	⏻	A készülék ki- és bekapcsolása.

3-3 Távirányító

A távirányító teljesítményét befolyásolhatja az LCD kijelző mellett működő TV- vagy más elektromos készülék, így a frekvenciák interferenciája miatt hibás működés léphet fel.

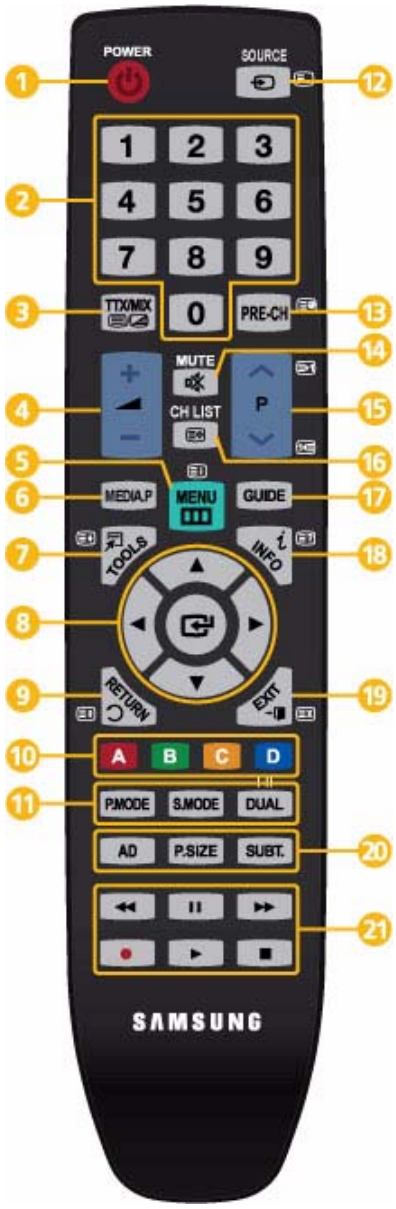

1. POWER

   A készülék be- és kikapcsolása.

2. Számgombok

   Csatornaváltás.

3. TTX / MIX

   A TV-csatornák írásos információinak teletextként való megjelenítése.

4. \- +

   A hangerő csökkentése vagy növelése.

5. MENU

   A képernyőmenü megnyitása és bezárása, illetve a képernyő beállítási menüjének bezárása.

6. MEDIA.P gomb

   Zenefájlok és képek lejátszása.

7. TOOLS

   A gyakran használt funkciók gyors kiválasztása.

8. ▼▲◀▶ . Fel, le, jobbra és balra gombok

   Vízszintes, függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.

9. RETURN

   Visszatérés az előző menübe.

10. Színes gombok

    Ezek a gombok a <Csatornalista>, <Media Play> stb. menüben használatosak.

11. P.MODE gomb

    A <Kép üzemmód> kiválasztása.

    S.MODE gomb

    A <Hang üzemmód> kiválasztása.

    DUAL gomb

    Hanghatás kiválasztása.

12. SOURCE

    A bemeneti jel megváltoztatásához nyomja meg a SOURCE gombot.

    A SOURCE gomb megnyomásával a forrást csak olyan külső eszközökre lehet megváltoztatni, amelyek az adott időben csatlakoztatva vannak a monitorhoz.

13. PRE-CH

    Az előzőleg nézett csatornára váltás.

14. MUTE

    A hangerő beállítása.

15. P

    Csatornaváltás.

16. CH LIST

    A „csatornalista” megjelenítése a képernyőn.

17. GUIDE

    Az elektronikus programfüzet (EPG) megjelenítése.

18. INFO

    Az aktuális képre vonatkozó adatok megjelenítése a képernyő bal felső sarkában.

19. EXIT

    Kilépés a képernyőmenüből.

20. AD gomb

    Az <Hangjellemzők> kiválasztása.

    P.SIZE gomb

    A <Képméret> kiválasztása.

    SUBT. gomb

    A <Feliratok> megjelenítése.

21. Ezek a gombokat <Media Play> és <Anynet+> üzemmódban használatosak.

Az elemek behelyezése a távirányítóba

1. Az ábrán látható módon tolja felfelé a távirányító hátlapját.

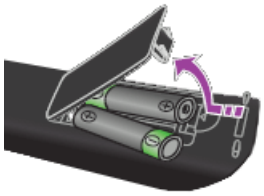

2. Tegyen be két AAA méretű elemet.

Az elemek pozitív és negatív pólusai egyezzenek az elemtartóban látható ábrával.

3. Csukja vissza a fedelet.

Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket, és tárolja őket hűvös, száraz helyen.

Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze a következőket:

•Be van kapcsolva a TV?

•Nincsenek az elemek fordítva behelyezve?

•Kifogytak az elemek?

•Áramkimaradás van, vagy nincs csatlakoztatva a tápkábel?

•Van a közelben fluoreszkáló fény vagy neonfényjel?

3-4 Teletext funkció

A legtöbb televíziós csatorna a teletexten keresztül írásos információt szolgáltat. A teletext szolgáltatás tárgymutató oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. Továbbá tetszés szerint választhat a különböző opciók közül a távirányító gombjainak segítségével.

A teletext-információ pontos megjelenítéséhez megbízható vételre van szükség. Különben információ veszhet el, vagy bizonyos oldalak nem jelennek meg.

A távirányítón található számgombok megnyomásával közvetlenül válthat a teletext oldalak között.

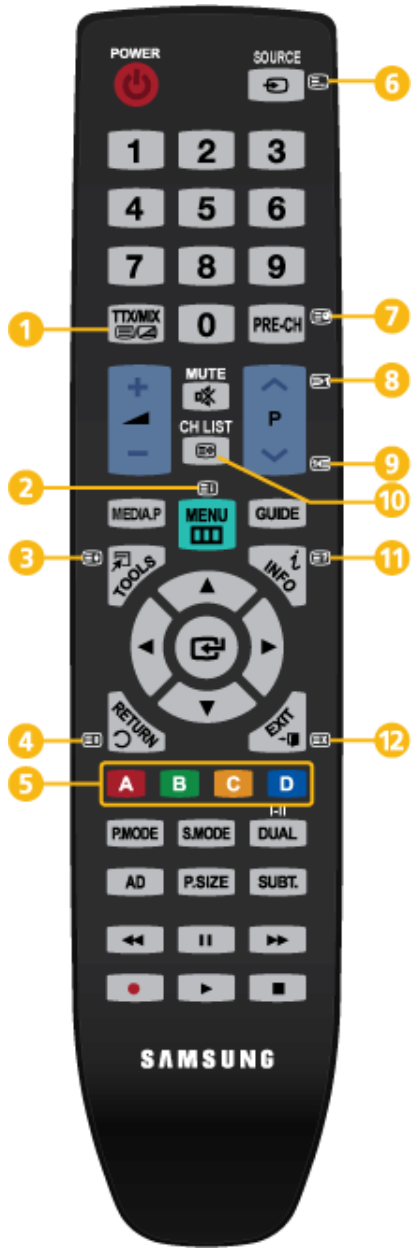

1. (teletext be/vegyes)

   A teletext mód aktiválása egy teletext szolgáltatást nyújtó csatorna kiválasztását követően. Ismételt megnyomásával egyszerre jelenítheti meg - átfedésben - a teletext oldalt és a csatornán vett képet.

2. (tartalomjegyzék)

   A tartalomjegyzék oldal megjelenítése a teletext használata közben bármikor.

3. (méret)

   Megnyomásával dupla méretben jelenítheti meg a betűket a képernyő felső részén. A képernyő alsó részén ugyanehhez a művelethez nyomja meg ismét a gombot. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

4. (tartás)

   A képernyő tartása egy adott oldalon, ha az oldalhoz még további, automatikusan betöltődő oldalak is tartoznak. Az üzemmódból a gomb ismételt lenyomásával léphet ki.

5. Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)

   Ha a műsorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext oldalon található, színkóddal jelölt különböző témák a színes gombokkal is kiválaszthatók. A kívánt művelethez nyomja meg a megfelelő színű gombot. Megjelenik egy további színes információkat tartalmazó oldal, amelyek között ugyanezzel a módszerrel válogathat. Az előző vagy a következő oldal megjelenítéséhez nyomja meg a megfelelő színes gombot.

6. (mód)

   A teletext mód kiválasztása (LIST/FLOF). Ha LIST módban nyomva, váltás Lista mentése módra. A Lista mentése módban a (tárolás) gombbal mentheti el a listába a teletext oldalt.

7. (alkép oldal)

   Az elérhető aloldal megjelenítése.

8. (következő oldal)

   A következő teletext oldal megjelenítése.

9. (előző oldal)

   Az előző teletext oldal megjelenítése.

10. (tárolás)

    A teletext oldalak tárolására szolgál.

11. (felfedés)

    Rejtett szöveg (pl. fejtörők megfejtései) megjelenítése. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

12. (mégse)

    Oldal keresése közben a tévéadás megjelenítése.

Tipikus teletext oldal

SZEKCIÓ	TARTALOM
A	A kiválasztott oldalszám.
B	A sugárzó csatorna azonosítója.
C	Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.
D	A dátum és az idő.
E	A szöveg.
F	Állapotinformáció. FASTEXT információ.

3-5 A képernyő-beállítás menü használata (OSD: képernyőmenü)

A képernyő-beállítás menü (OSD: képernyőmenü)szerkezete

FŐMENÜK	ALMENÜK				
Kép [PC / HDMI PC megjelenítési mód]	MagicBright	MagicAngle	Kontraszt	Fényerő	Élesség
	Eco-megoldás	Automatikus beállítás	Képernyő	Képopciók	Kép visszaállítása
Kép [TV / Külső / AV vagy Komponens / HDMI1 / HDMI2]	Üzemmód	MagicAngle	Háttérvilágítás	Kontraszt	Fényerő
	Élesség	Szín	Árnyalat (Z/P)	Eco-megoldás	Speciális beállítások
	Képopciók	Kép visszaállítása			
Hang	Üzemmód	Hangszínszabályzó	Virtual Surround	Tiszta beszéd	Szinkronhang-nyelv
	Audioformátum	Hangjellemzők	Automatikus hangerő	Hangszóró kiválasztása	További beállítás
	Hang visszaállítása				
Csatorna	Antenna	Ország	Automatikus tárolás	Kézi tárolás	Kábeles keresési opciók
	Műsorújság	Csatornakezelő	Csatornalista	Csatornalista átvitele	Finomhangolás
Beállítás	Plug & play	Idő	Nyelv	Feliratok	Digitális szöveg
	Biztonság	Általános	PIP	Közös illesztőfelület	
Bemenet	Forráslista	Névszerkesztés			
Alkalmazás	Media Play	Anynet+ (HDMI-CEC)			
Terméktámogatás	Öndiagnosztika	Szoftverfrissítés	HD csatlakoztatási útmutató	Samsung ügyfélszolgálat	

Kép [PC / HDMI PC megjelenítési mód]

Az alapértelmezett beállítás a kiválasztott bemeneti módtól (a külső bemenetek listájáról kiválasztott bemeneti jelforrás) és felbontástól függően különbözhet.

MENÜ	LEÍRÁS
MagicBright	A <MagicBright> funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg öt eltérő mód közül választhat: <Film>, <Internet>, <Szöveg>, <Din. kontraszt> és <Egyedi>. Az egyes módok saját fényerő-beállítással rendelkeznek. • <Film> Intenzív fényerő Filmek megtekintéséhez Blu-Ray- vagy DVD lemezről. • <Internet> Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez. • <Szöveg> Dokumentumokhoz, tömör szövegeken végzett munkához. • <Din. kontraszt> A <Din. kontraszt> funkció feladata a képi jel eloszlásának automatikus érzékelése, és az optimális kontraszt beállítása. • <Egyedi> Műszaki szakembereink gondosan választották ki az előre beállított értékeket, mégis előfordulhat, hogy azok eltérnek az Ön ízlésétől vagy kényelmetlenek a szemének. Ebben az esetben a képernyőn megjelenő menüben állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
MagicAngle	Ennek a funkciónak köszönhetően optimális minőségben láthatja a képernyőt az aktuális helyzetében. Ha alulról, felülről vagy oldalról nézi a képernyőt, az adott szögnek megfelelő mód kiválasztásával hasonló képminőséget érhet el, mintha egyenesen szemből nézné a képernyőt. Ha egyenesen szemből nézi a képernyőt, állítsa az <Ki> lehetőségre. • <Ki> 1 Abban az esetben válassza, ha szemből nézi a képernyőt. • <1. hátradőlési m.> 2 Abban az esetben válassza, ha kissé alulról nézi a képernyőt. • <2. hátradőlési m.> 3 Abban az esetben válassza, ha alulról nézi a képernyőt. • <Álló mód> 4 Abban az esetben válassza, ha felülről nézi a képernyőt. • <Oldalsó mód> 5 Abban az esetben válassza, ha bal vagy jobb oldalról nézi a képernyőt. 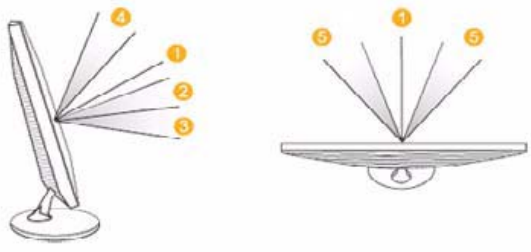 A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. A <MagicAngle> funkció a <Eszközök> → <MagicAngle> lehetőségek kiválasztásával állítható be.

MENÜ	LEÍRÁS
Kontraszt / Fényerő / Élesség	A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt. • <Kontraszt> A kontraszt beállítása. • <Fényerő> A fényerő beállítása. • <Élesség> A képélesség beállítása. A menü nem érhető el akkor, ha a <MagicBright> lehetőség <Din. kontraszt> módra van állítva.
Eco-megoldás	Választhat az <Energiagazdálk.> funkció különböző beállításai közül. • <Energiagazdálk. > A képernyő fényerejének beállításával csökkentheti az áramfogyasztást. • <Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas> - <Kép kikapcs.> - <Auto.> •A <Kép kikapcs.> lehetőség kiválasztásakor a képernyő kikapcsol, de a hang továbbra is hallható. A képernyőt a hangerő-szabályozó gombon kívül bármely gombbal bekapcsolhatja. •PC/HDMI PC megjelenítési mód esetén nem elérhető. • <Jel nélküli idő> Az áramfogyasztás csökkentése azáltal, hogy a TV automatikusan kikapcsol, ha semmilyen forrásból nem érkezik jel. • <Ki> - <15 perc> - <30 perc> - <60 perc> Ha a számítógépen aktív a kijelző energiakezelő programja (DPM), ez a funkció le van tiltva.
Automatikus beállítás	A <Finom>, <Durva> és <Helyzet> értékek beállítása automatikus. Ha a vezérlőpulton módosítja a felbontást, a készülék végrehajtja az automatikus beállítást. Csak <PC>-módban választható A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az Autom. beállítás a <Eszközök> → <Automatikus beállítás> lehetőségek kiválasztásával állítható be.
Képernyő	• <Durva> A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el. A <Durva> beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes beállítással igazíthatja vissza középre. • <Finom> A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el. Ha a zaj a <Finom> hangolás után is fennáll, akkor változtassa meg a frekvenciát (Durva), és ismételje meg a hangolást. • <Helyzet> A képernyő helyének vízszintes és függőleges beállítása. • <Kép visszaállítása> A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza. Csak <PC>-módban választható

MENÜ	LEÍRÁS
Képopciók	• <Színtónus> Módosítható a színárnyalat is. • <Hideg> - <Normál> - <Meleg> - <Egyedi> •Csak <PC> módban választható •<MagicBright> módban a <Din. kontraszt> opció nem áll rendelkezésre. • <P-nyereség> - <Z-nyereség> - <K-nyereség> Az R, G, B (piros, zöld, kék) színösszetevők módosítása külön-külön. <MagicBright> módban a <Din. kontraszt> opció nem áll rendelkezésre. • <Méret> Megváltoztatható a kép mérete. • <16:9> - <4:3> • <Autom. védelem ideje> Beállíthatja, hogy állókép megjelenítése esetén mennyi idő elteltével kapcsoljon be a képernyőkímélő. A képernyőkímélő használatával megakadályozható a képernyőn a szellemképek kialakulása. • <2 óra> - <4 óra> - <8 óra> - <10 óra> - <Ki>
Kép visszaállítása	A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza. • <OK> - <Mégse>

Kép [TV / Külső / AV vagy Komponens / HDMI 1 / HDMI 2]

MENÜ	LEÍRÁS
Üzemmód	Kiválaszthatja az elvárásainak leginkább megfelelő képtípust. A <Kiemelt>, <Normál> és a <Film> beállítás bármelyikét aktiválhatja. • <Kiemelt> A filmek világos szobában való nagyfelbontású képi megjelenítésének kiválasztása. • <Normál> Kép optimális megjelenítése normál környezetben. • <Film> Filmek sötét szobában való képi megjelenítésének kiválasztása.
MagicAngle	Ennek a funkciónak köszönhetően optimális minőségben láthatja a képernyőt az aktuális helyzetében. Ha alulról, felülről vagy oldalról nézi a képernyőt, az adott szögnek megfelelő mód kiválasztásával hasonló képminőséget érhet el, mintha egyenesen szemből nézné a képernyőt. •Ha egyenesen szemből nézi a képernyőt, állítsa az <Ki> lehetőségre. •A <TV>, <Komponens>, <AV> és <HDMI> módok csak a <1. hátradőlési m.> és <2. hátradőlési m.> menüket támogatják.
	• <Ki> 1 Abban az esetben válassza, ha szemből nézi a képernyőt. • <1. hátradőlési m.> 2 Abban az esetben válassza, ha kissé alulról nézi a képernyőt. • <2. hátradőlési m.> 3 Abban az esetben válassza, ha alulról nézi a képernyőt. • <Álló mód> 4 Abban az esetben válassza, ha felülről nézi a képernyőt. • <Oldalsó mód> 5 Abban az esetben válassza, ha bal vagy jobb oldalról nézi a képernyőt. 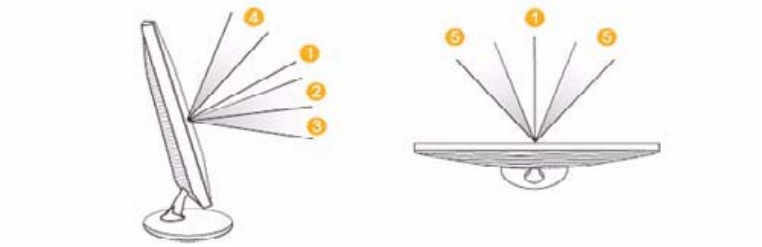 A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. A <MagicAngle> funkció a <Eszközök> → <MagicAngle> lehetőségek kiválasztásával állítható be.

MENÜ	LEÍRÁS
Háttérvilágítás / Kontraszt / Fényerő / Élesség / Szín / Árnyalat (Z/P)	A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amelyekkel szabályozni lehet a képminőséget. • <Háttérvilágítás > Az LCD háttérvilágítás fényerejének beállítása. • <Kontraszt> A kép kontrasztszintjének beállítása. • <Fényerő> A kép fényerősségi szintjének beállítása. • <Élesség> A kép széleinek beállítása. • <Szín> A kép színtelítettségének beállítása. • <Árnyalat (Z/P)> A kép színárnyalatának beállítása. Aktív, amikor a jel NTSC.
Eco-megoldás	Választhat az <Energiagazdálk.> funkció különböző beállításai közül. • <Energiagazdálk. > A képernyő fényerejének beállításával csökkentheti az áramfogyasztást. • <Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas> - <Kép kikapcs.> - <Auto.> •A <Kép kikapcs.> lehetőség kiválasztásakor a képernyő kikapcsol, de a hang továbbra is hallható. A képernyőt a hangerő-szabályozó gombon kívül bármely gombbal bekapcsolhatja. •PC/HDMI PC megjelenítési mód esetén nem elérhető. • <Jel nélküli idő> Az áramfogyasztás csökkentése azáltal, hogy a TV automatikusan kikapcsol, ha semmilyen forrásból nem érkezik jel. • <Ki> - <15 perc> - <30 perc> - <60 perc> Ha a számítógépen aktív a kijelző energiakezelő programja (DPM), ez a funkció le van tiltva.

MENÜ	LEÍRÁS
Speciális beállítások	Az újabb Samsung TV-k a korábbi modelleknél még precízebb képi beállításokat tesznek lehetővé. A képi beállításokra vonatkozó részletes információkat lásd alább. Az <Speciális beállítások> a <Normál> vagy a <Film> üzemmódban érhető el. • <Fekete tónus> A képernyőn kiválaszthatja a szintet a képernyő mélységének beállításához. • <Ki> - <Sötét> - <Sötétebb> - <Legsötétebb> • <Din. kontraszt> Beállíthatja a képernyő kontrasztját. • <Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas> • <Árnyékrészletesség> A sötét képek fényerejének növelése. • <Gamma> Beállíthatja az elsődleges színek (piros, zöld, kék) intenzitását. • <Csak RGB üzemmód> A vörös, a zöld vagy a kék szín megjelenítése a színárnyalat és a színtelítettség finombeállításának céljából. • <Ki> - <Vörös> - <Zöld> - <Kék> • <Színköz> A <Színköz> vörös, zöld és kék színből álló mátrix. A legmegfelelőbb <Színköz> kiválasztásával felfedezheti a legtermészetesebb színeket. • <Auto. > - <Natív> • <Fehéregyensúly> A színhőmérsékletet természetesebb színekre állíthatja be. • <P-eltolás> - <Z-eltolás> - <K-eltolás> - <P-nyereség> - <Z-nyereség> -<K-nyereség> - <Visszaáll.> • <Bőrszín tónus> - Hangsúlyozhatja a képen a rózsaszín <Bőrszín tónus> árnyalatot. Az értékek módosítását követően azoknak megfelelően frissül a képernyő. • <Éljavítás> Kihangsúlyozhatja a képen az objektumok határait. • <Ki> - <Be>

MENÜ	LEÍRÁS
Képopciók	• <Színtónus> Módosítható a színárnyalat is. • <Hideg> - <Normál> - <1. meleg> - <2. meleg> A TV-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külsõ eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók. • <Méret> Megváltoztatható a kép mérete. • <Autom. széles> A kép méretének automatikus beállítása „16:9” oldalarányra. • <16:9> A képméret 16:9 oldalarányra történő igazítása, amely DVD-khez vagy szélesvásznú tévéadásokhoz megfelelő. • <Széles nagyítás> A kép nagyítása 4:3-as aránynál jobban. • <Nagyítás> A 16:9 szélesvásznú kép (függőleges irányú) nagyítása úgy, hogy az kitöltse a képernyő méretét. • <4:3> Ez az alapértelmezett beállítás film vagy normál tévéadás megtekintéséhez. • <Képernyőhöz ig.> E funkció használatával láthatja az eredeti képet, mivel a levágott rész minimálisra csökken HDMI (720p/1080i/1080p), Component (1080i/1080p) bemeneti jelsorozat mellett. •A bemenet forrásától függően a képméret beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek. •Az elérhető elemek a kiválasztott módtól függően eltérőek lehetnek. •A TV-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külsõ eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók. •<Széles nagyítás>: A pozíció kiválasztásához nyomja meg a ► gombot, majd az [⏎] gombot. A kép felfelé vagy lefelé mozgatásához használja a ▲ vagy a ▼ gombokat. Majd nyomja meg az [⏎] gombot. •<Nagyítás>: A pozíció kiválasztásához nyomja meg a ► gombot, majd az [⏎] gombot. A kép felfelé vagy lefelé mozgatásához használja a ▲ és ▼ gombokat. Majd nyomja meg az [⏎] gombot. A Méret kiválasztásához nyomja meg a ► gombot, majd az [⏎] gombot. A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával növelheti illetve csökkentheti a képméretet függőleges irányban. Majd nyomja meg az [⏎] gombot. •Az <Képernyőhöz igazítás> kiválasztása után HDMI (1080i) vagy Komponens (1080i) módban: A Pozíció lehetőséget a ◄ vagy a ► gombbal választhatja ki. A képet a ▲, ▼, ◄ vagy a ► gombbal mozgathatja. •<Visszaáll.> : A <Visszaáll.> kiválasztásához nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot, majd nyomja meg az [⏎] gombot. A beállítás alaphelyzetbe állítható. •Ha HDMI 720p bemenettel használja az <Képernyőhöz ig.> funkciót, 1 sor le lesz vágva fönt, lent, a jobb és a bal oldalon, akárcsak a Túlpásztázás funkciónál. • <Képernyő mód> A felhasználó csak akkor határozhatja meg a <Képernyő mód> beállítását, ha a képméretnek az <Autom. széles> van kiválasztva. Az egyes európai országok eltérő képméretet használnak, így ez a funkció ezek kiválasztásában segít a felhasználóknak. • <16:9> A kép 16:9 arányú, szélesvásznú módba állítása. • <Széles nagyítás> • <Nagyítás> A képméret vízszintes irányú nagyítása. • <4:3> A kép 4:3 arányú normál módba állítása. •Ez a funkció csak <Autom. széles> módban használható. •Ez a funkció <PC>, <Komponens> vagy <HDMI> módban nem elérhető.

MENÜ	LEÍRÁS
Képopciók	• <Digitális zajszűrés> Ha gyenge a TV által vett műsorszórási jel, a digitális zajcsökkentés funkcióval csökkentheti a képernyőn esetlegesen megjelenő zavarokat és szellemképhatást. • <Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas> - <Auto.> - <Autom. képiesítés> • <MPEG-zajszűrés> Csökkenti az MPEG zajt a jobb képminőség érdekében. • <Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas> - <Auto. > • <HDMI feketeszint> Amikor DVD vagy beltéri egység van csatlakoztatva a televízióhoz <HDMI>-csatlakozón keresztül, a képernyő minősége gyengébb lehet. A csatlakoztatott külső eszköztől függően például megnőhet a fényerő, alacsony lehet a kontraszt, vagy elszíneződés következhet be stb. Ebben az esetben állítsa be a <HDMI feketeszint> konfigurálásával a televízió képernyőminőségét. • <Normál> - <Alacsony> Ez a funkció csak akkor aktív, ha a külső eszköz <HDMI>-n keresztül van csatlakoztatva. • <Film mód> A <Film mód> funkció mozi minőségű látványélményt biztosít. • <Ki> - <1. autom.> - <2. autom.> A <Film mód> <TV>, <Komponens>(480i/1080i) és <HDMI>(480i/1080i) esetén támogatott. • <Autom. védelem ideje> Beállíthatja, hogy állókép megjelenítése esetén mennyi idő elteltével kapcsoljon be a képernyőkímélő. A képernyőkímélő használatával megakadályozható a képernyőn a szellemképek kialakulása. • <2 óra> - <4 óra> - <8 óra> - <10 óra> - <Ki>
Kép visszaállítása	A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza. • <OK> - <Mégse>

Hang

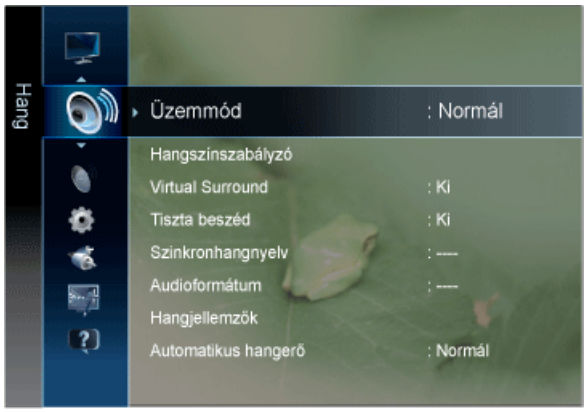

MENÜ	LEÍRÁS
Üzemmód	• <Normál> A Normál lehetőség kiválasztásával állíthatja be a szabványos gyári beállításokat. • <Zene> Zenei videók és koncertfelvételek megtekintéséhez válassza a Zene lehetőséget. • <Film> Filmek megtekintéséhez válassza a Film lehetőséget. • <Tiszta hang> Az emberi hang kiemelése a többi hang közül. • <Hangosított > A magas frekvenciájú hang erősségének növelése, hogy jobb legyen a hangélmény a halláskárosultak számára. A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. A <Hang üzemmód> a <Választás>→<Hang üzemmód> lehetőségek kiválasztásával állítható be.
Hangszínszabályzó	Beállíthatja a jobb - bal hangegyensúlyt és a kívánt hangerőt. • <Balansz> Beállíthatja a jobb - bal hangegyensúlyt és a kívánt hangerőt. • <100Hz> - <300Hz> - <1kHz> - <3kHz> - <10kHz> A különböző sávszélességű frekvenciák beállítása. • <Visszaáll.> A hangszínszabályozó alapértelmezett beállításainak visszaállítása. Csak <Normál> Hang mód esetén
Virtual Surround	A <Virtual Surround> technológia használata a valósághűbb hangzás érdekében filmnézéshez vagy zenehallgatáshoz. • <Ki> - <Be> Csak <Normál> Hang mód esetén
Tiszta beszéd	A <Tiszta beszéd> funkció kiemeli a beszédhangot a háttérzaj szintjének megtartása mellett. • <Ki> - <Be> Csak <Normál> Hang mód esetén
Szinkronhangnyelv	A hang alapértelmezett nyelvének kiválasztása. Megjeleníti a bejövő jelsorozatra vonatkozó nyelvi információt. •Miközben digitális csatornát néz, kiválaszthatja ezt a funkciót. •Csak a ténylegesen sugárzott nyelvek közül választhatja ki a kívánt nyelvet.
Audioformátum	Ha a hangkibocsátás egyszerre történik a fő hangszóróból és a hangosító berendezésből, visszhangosság is előfordulhat a fő hangszóró és a hangosító berendezés eltérő dekódolási gyorsasága miatt. Ilyen esetekben használja a TV hangszóró funkcióját. • <MPEG> - <Dolby Digital> •Miközben digitális csatornát néz, kiválaszthatja ezt a funkciót. •Az Audioformátum a sugárzott jelnek megfelelően jelenik meg.

MENÜ	LEÍRÁS
Hangjellemzők	Ez egy kiegészítő hangfunkció, amely kiegészítő hangsávot biztosít a látássérültek számára. A funkció lényege, hogy a műsorszórótól érkező fő hang mellett a hangalámondás hangsávja is hallható. Az Hangjellemzők funkció be- és kikapcsolható, hangereje pedig állítható. • <Hangjellemzők> A hangalámondás funkció be- és kikapcsolása. • <Hangerő> A hangalámondás funkció hangerejének beállítása. • A hangerő bekapcsolt Hangjellemzők funkció mellett aktív. Miközben Digitális csatornát néz, kiválaszthatja ezt a funkciót.
Automatikus hangerő	A műsorszórók hangerőszint-különbségének csökkentése. • <Ki> - <Normál> - <Éjszakai>
Hangszóró kiválasztása	Ha külön hangszórókból szeretné hallgatni a hangokat, kapcsolja ki a belső erősítőt. • <Külső hangszóró> - <TV hangszóró> •Ha az <Külső hangszóró> lehetőséget választja a <Hangszóró kiválasztása> menüben, a hangbeállítások korlátozva érhetők el. •A hangerő-szabályozó és a [MUTE] gombok nem működnek, amikor a <Hangszóró kiválasztása> az <Külső hangszóró> lehetőségre van állítva. Állítsa be a házimozi hangerejét.
További beállítás	Csak digitális csatornák esetén. • DTV audio szintje Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd jel (a digitális TV adásnál vett jelek egyike) hiányosságának lecsökkentését a kívánt szintre. •A sugárzott jel típusának megfelelően az MPEG/HE-AAC állítható be -10 dB és 0 dB között. •A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez állítson be egy 0 és -10 közötti értéket. • SPDIF-kimenet Az SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) digitális hang létrehozására szolgál, ami csökkenti a hangszórókat és a különféle digitális eszközöket, például DVD-lejátszókat érő interferenciát. • Audioformátum Digitális TV-adás vétele esetén kiválaszthatja a Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátumot a PCM vagy a Dolby Digital opciók közül. • Hang késleltetése Kijavíthatja, ha nincs összhangban a hang és a kép, ha TV-t vagy videót néz és digitális hangkimenetet hallgat külső eszköz, például AV-vevő használatával (0–250 ms). • Dolby Digital töm. Ez a funkció minimálisra csökkenti a jel hiányosságát a Dolby digitális jel és a beszéd jel (pl. MPEG audió, HE-AAC, ATV hang) között. Dinamikus hangzáshoz válassza a Line lehetőséget, éjszaka pedig, a halk és a hangos hanghatások közötti különbség csökkentéséhez az RF lehetőséget. • Line A -31 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -20 dB, illetve -31 dB értékre. • RF A -20 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -10 dB, illetve -20 dB értékre.
Hang visszaállítása	Visszaállíthatja a Hang beállításait gyári alapértékekre. • <OK> - <Mégse>

A hangmód kiválasztása

<Dual I-II> beállítás esetén az aktuális hangmód megjelenik a képernyőn.

	Audio típusa	Dual I / II	ALAP
A2 sztereó	Monó	MONO	Automatikus váltás
	Sztereó	STEREO ⟷ MONO	Automatikus váltás
	Duál	DUAL I ⟷ DUAL II	DUAL I
NICAM sztereó	Monó	MONO	Automatikus váltás
	Sztereó	MONO ⟷ STEREO	Automatikus váltás
	Duál	MONO ⟷ DUAL I DUAL II	DUAL I

•Gyenge sztereójel és automatikus váltás esetén állítsa a készüléket monó módba.

•Ez a funkció csak sztereó hangjel esetén aktív. Monó hangjel esetén kikapcsol.

•Ez a funkció csak <TV> módban használható.

Csatorna

MENÜ	LEÍRÁS
Antenna	Választhat az antenna vagy a kábeltévé közül. Ha az [ANT IN] bement használatban van, válassza ki a kívánt antennabemenetet. Ha az antennabemenet rosszul van megadva, zaj jelenhet meg a képernyőn. • <Légi> - <Kábel>
Ország	Az automatikus tárolás előtt állítsa be, melyik országban használja a terméket. Ha nem találja az adott országot a listán, válassza a lista alján található Egyéb lehetőséget. • <Digitális csatorna> Az ország beállítása digitális csatornák esetén. • <Analóg csatorna> Az ország beállítása analóg csatornák esetén. •Megjelenik a PIN kód begépeléséhez szükséges képernyőablak. Írja be 4 számjegyű PIN kódját. •Az új készülék alapértelmezett PIN kódja 0-0-0-0.

MENÜ	LEÍRÁS
Automatikus tárolás	Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt (a lehetőségek országonként változóak). Elképzelhető, hogy az egyes csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal. Ha a csatorna a <Gyermekzár> funkciónak köszönhetően zárolva van, megjelenik a PIN kód begépelését kérő ablak. • Jelforrás típusa Válassza ki a tárolni kívánt antennaforrást. • <Légi> - <Kábel> • Csatorna forrásának típusa Válassza ki a tárolni kívánt csatornaforrást. • <Digitális és Analóg> - <Digitális> - <Analóg> • A <**Kábel>** → **<Digitális és Analóg vagy Kábel>** → **< Digitális** > kiválasztása esetén: Adjon meg egy értéket a kábelcsatornák kereséséhez. • <Keresés mód> Az összes aktív sugárzási állomással rendelkező csatorna megkeresése és tárolása a TV-készüléken. • <Teljes> - <Hálózat> - <Gyors> A <Gyors> beállítás esetén manuálisan, a távirányító gombjainak megnyomásával megadhatja a <Hálózat>, <Hálózati azonosító>, <Frekvencia>, <Moduláció> és <Jelátviteli seb.> értékeket. • Hálózat A <Hálózati azonosító> beállítási módjának kiválasztása az <Auto.> és a <Kézi> lehetőség közül. • <Auto. > - <Kézi> • Hálózati azonosító Ha a <Hálózat> beállítása <Kézi>, akkor a számgombok használatával adhatja meg a <Hálózati azonosító> értékét. • Frekvencia A csatorna frekvenciájának megjelenítése. (Minden országban eltér.) • Jelátviteli seb. Az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése. • Moduláció Az elérhető modulációértékek megjelenítése. Az összes aktív sugárzási állomással rendelkező csatorna megkeresése és tárolása a TV memóriájában.

MENÜ	LEÍRÁS
Kézi tárolás	Manuálisan végigpásztázhatja az adott területen a televízión rendelkezésre álló frekvenciatartományokat, és tárolhatja az összes talált csatornát. Ha a csatorna a <Gyermekzár> funkciónak köszönhetően zárolva van, megjelenik a PIN kód begépelését kérő ablak. • <Digitális csatorna> A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a csatornák frissítése. • Az <Antenna> → <Légi> lehetőség kiválasztása esetén • <Csatorna> - <Frekvencia> - <Sávszélesség> • Az <Antenna> → <Kábel> lehetőség kiválasztása esetén • <Frekvencia> - <Moduláció> - <Jelátviteli seb.> •A Digitális csatorna csak DTV üzemmódban használható. •Miután kész, a csatornák frissítődnek a csatornalistában. • <Analóg csatorna> Analóg csatornák kézi tárolása. • <Program> (csatornához rendelt Program száma) A megfelelő programszám megadása a képernyőn. A programszám beállítása a ▲ , ▼ vagy a számgombokkal (0 - 9) • <Színrendszer> A beállítások ismételt elvégzése a legjobb színminőség eléréséig. A színrendszer értékének beállítása a ▲ vagy ▼ gombbal. • <Auto.>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43> • <Hangrendszer> A beállítások ismételt elvégzése a legjobb hangminőség eléréséig. A hangrendszer értékének beállítása a ▲ vagy ▼ gombbal. • <BG> - <DK> - <I> - <L> • <Csatorna> (a tárolni kívánt csatornaszám ismeretében) Tárolhatja a kívánt televíziós csatornákat, beleértve a kábeltévés hálózatokon fogadott csatornákat is. A csatornák kézi tárolásakor: Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát kívánja-e tárolni. Megadhatja az egyes tárolt csatornák azonosítására szolgáló programszámot. • <C> (Antennával fogható csatornák) Ebben a módban úgy választhat csatornát, hogy megadja az adott, antennával fogható csatornához tartozó számot. • <S> (Kábelcsatornák) Ebben a módban az egyes kábelcsatornákhoz hozzárendelt szám megadásával választhat csatornát. • <Keresés> (Ha nem ismeri a csatorna számát) A ▲ vagy a ▼ gombbal indíthatja el a keresést. A hangolóegység addig pásztázza a frekvenciatartományt, amíg az első csatorna vagy a kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn. • <Mentés> (A csatorna és a hozzá társított programszám tárolásakor) Tárolhatja a felhasználó által megadott számot. A beállítást az [↵] gomb megnyomásával állítsa OK lehetőségre.

MENÜ	LEÍRÁS
Kábeles keresési opciók	E funkció segítségével manuálisan adhatja hozzá az Automatikus tárolás funkcióban a részletes keresés során pásztázandó csatornatartományt. • <Kezdeti frekvencia~Végső> A csatorna frekvenciájának megjelenítése. (Minden országban eltér.) • <Moduláció> Az elérhető modulációértékek megjelenítése. • <Jelátviteli seb.> Az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése.
Műsorújság	Az EPG (elektronikus műsorújság) információit a műsorszórók szolgáltatják. A műsorszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott műsorprogram használatával meghatározhatja, mely műsorokat kívánja megtekinteni egymás után, így a készülék a meghatározott időpontban automatikusan átvált a kiválasztott program csatornájára. A programra vonatkozó bejegyzések akár üresek vagy elavultak is lehetnek az adott csatorna állapotától függően. • A Piros (Nézetmód) Megtekintheti az éppen látható vagy soron következő műsorok listáját. • C Sárga (+24 óra) Megtekintheti a 24 órával később látható műsorok listáját. • D Kék (Csat.mód) Válassza ki, hogy milyen típusú csatornákat kíván megjeleníteni a <Csat.lista> ablakban. A <Csat.mód> az antennaforrástól függően változik. • Információ A kijelölt csatornára vonatkozó részletek megjelenítése. • (Oldal) Lapozás az előző vagy a következő oldalra. • [⏎] gomb • Az aktuális program kiválasztása esetén a kijelölt programot nézheti. • Jövőbeni műsor kiválasztása esetén előjegyezheti a kijelölt műsor megtekintését. Az ütemezés törléséhez nyomja meg újra az [⏎] gombot, és válassza a Cancel Schedules lehetőséget.

MENÜ	LEÍRÁS
Csatornakezelő	Digitális műsorszórás esetén törölhet csatornákat, illetve beállíthatja a kedvenceket, és használhatja a műsorfüzetet. Válasszon ki egy csatornát a <Csatornák>, <Saját csatornák> vagy <Ütemezve> képernyőn. • <Csatornák> A csatornatípusnak megfelelő csatornalista megjelenítése. • <Saját csatornák> A csatorna csoportjának megjelenítése. • <Ütemezve> Az összes aktuálisan előjegyzett műsor megjelenítése **A színes gombok használata a Csatornakezelő lehetőségnél.** • A Piros (Antenna) Váltás az <Légi> és <Kábel> lehetőség között. • B Zöld (Nagyítás) A csatorna számának felnagyítása és lekicsinyítése. • C Sárga (Választás) Válassza ki a kívánt csatornákat, majd a sárga gombbal állítsa be az összes kiválasztott csatornát egy időben. A jel megjelenik a kiválasztott csatornák bal oldalán. • D Kék (Sorrend) A listában szereplő csatornák sorrendjének megváltozatása. A csatornák név vagy szám szerint rendezhetők. • (Oldal) Lapozás az előző vagy a következő oldalra. • (Eszközök) A Csatornakezelő opciómenü megjelenítése. (A beállításokhoz szükséges menük a helyzettől függően eltérhetnek.) Csatornaállapotot megjelenítő ikonok •: Analóg csatorna. •: Kedvencek beállítású csatorna. •: Sárga gombbal kiválasztott csatorna. •: Éppen sugárzott műsor. •: Lezárt csatorna. •: Előjegyzett műsor.
Csatornalista	Láthatja az összes keresett csatornát. Ezeket az opciókat a távirányító [CH LIST] gombjával jelenítheti meg.

MENÜ	LEÍRÁS
Csatornalista átvitele	A csatornatérkép importálása vagy exportálása. A funkció használatához csatlakoztasson USB-memóriát. •Megjelenik a PIN kód begépeléséhez szükséges képernyőablak. Írja be 4 számjegyű PIN kódját. •Az új készülék alapértelmezett PIN kódja 0-0-0-0. • <Importálás USB-eszközről> : Csatornalista importálása USB-eszközről. • <Exportálás USB-eszközre> : Csatornalista exportálása USB-eszközre.
Finomhangolás	Kézi finomhangolással állítsa be egy adott csatorna optimális vételét. •Ha nem menti el a memóriába a finomhangolással beállított csatornát, a beállítások elvesznek. •Az elmentett finomhangolt csatornák száma mellett a csatornacímben, a jobb oldalon egy csillag '*' szerepel. •A finomhangolás visszaállításához válassza ki a <Visszaáll.> funkciót, nyomja meg a ▼ gombot, végül nyomja meg az [↵] gombot. •Csak az analóg TV-csatornákat lehet finomhangolással beállítani.

Beállítás

MENÜ	LEÍRÁS
Plug & play	Azon menüelemek megjelenítése, amelyek akkor jelennek meg, amikor a TV-készülék először kerül áram alá.
Idő	• <Óra> Az órát azért kell beállítani, hogy használni lehessen a TV különböző időzítős funkcióit. • <Óra mód> Manuálisan és automatikusan is beállíthatja a pontos időt . • <Auto. > - <Kézi> •A sugárzó állomástól és a jeltől függően előfordulhat, hogy az automatikusan beállított idő nem pontos. Ha így van, állítsa be manuálisan az időt. •Az idő automatikus beállításához csatlakoztatni kell az antennát vagy a kábelt. • <Órabeállítás> Beállíthatja az aktuális időt manuálisan. •Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a <Óra mód> <Kézi> van állítva. •A távirányító számgombjainak segítségével közvetlenül beállíthatja a napot, a hónapot, az évet, az órát és a percet. •Az [INFO] gomb minden megnyomásakor megjelenik az aktuális idő. •Ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, az órát újból be kell állítani. • <Aut. Kikapcsolás> Az előre beállított idő elteltével az ébresztő automatikusan kikapcsolja a TV-t. • <Ki> - <30 perc> - <60 perc> - <90 perc> - <120 perc> - <150 perc> - <180 perc> A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az ébresztőt beállíthatja a <Eszközök> → <Aut. Kikapcsolás> lehetőségeket választva is. A <Aut. Kikapcsolás> funkció kikapcsolásához válassza az <Ki> lehetőséget.

MENÜ	LEÍRÁS
	• <1. időzítő / 2. időzítő / 3. időzítő > Az időzítő be- és kikapcsolásához három különböző beállítás adható meg. Először az órát kell beállítania. • <Bekapcsolási idő> / <Kikapcsolási idő> Állítsa be az <Bekapcsol/Kikapcsol>, <Óra> és <Perc> értékeket. (Az időzítésnek a kiválasztott beállítással történő aktiválásához válassza az <Bekapcsol> opciót.) • <Hangerő> A kívánt hangerőszint kiválasztása. • <Forrás> Válassza ki, hogy a TV-t vagy az USB-eszköz tartalmát szeretné-e elindítani a TV automatikus bekapcsolásakor. (Az USB csak akkor választható ki, ha csatlakoztatott USB-eszközt a TV-készülékhez.) • <Antenna> Az antennatípus megtekintése. (<Légi> vagy <Kábel>). Az <Antenna> lehetőséget a <Csatorna> → <Antenna> menüpont kiválasztásával állíthatja be. • <Csatorna> (TV beállítású forrás esetén) A kívánt csatorna kiválasztása. • <Tartalom> (USB beállítású forrás esetén) Válassza ki azt a mappát az USB-eszközön, amely a TV automatikus bekapcsolása után lejátszandó zene- vagy képfájlokat tartalmazza. •Ha nincs zenefájl az USB-eszközön, vagy nincs kiválasztva zenefájlokat tartalmazó mappa, akkor előfordulhat, hogy az Időzítő funkció nem működik megfelelően. •Ha csak egy képfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés. •Ha a mappa neve túl hosszú, a mappát nem lehet kiválasztani. •Minden használt USB-eszköz saját hozzárendelt mappával rendelkezik. Több azonos típusú USB-eszköz használata esetén mindig eltérő nevű mappákat rendeljen hozzá az egyes USB-eszközökhöz. • <Ismétlés> A <Egyszer>, <Naponta>, <H~P>, <H~Szo>, <Szo~V> és a <Kézi> beállítás közül választhat. •Ha a <Kézi> beállítás van kiválasztva, a ► gomb megnyomásával választhatja ki a hét megfelelő napját. A megfelelő napnál nyomja meg az [⏎] gombot, és megjelenik a (✓) jel. •A távirányító számgombjainak segítségével beállíthatja az órát, a percet és a csatornát. •Automatikus kikapcsolás - Beállított időzítő esetén ha az időzítő kapcsolta be a készüléket és 3 órán keresztül nem működtetik a kezelőszerveket, a televízió kikapcsol. Ez a funkció kizárólag bekapcsolt időzítővel működik, és azt akadályozza meg, hogy a készülék a túl hosszú használat során túlmelegedjen.

MENÜ	LEÍRÁS
Nyelv	• <Menü nyelve> A kiválasztott nyelv csak a képernyőn megjelenő menü nyelvét érinti. • <Teletext nyelve> A Teletext nyelve a nyelvtípus kiválasztásával állítható be. Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapnyelv. • <Beállítás> Hang elsődleges nyelve / Hang másodlagos nyelve / Feliratok elsődleges nyelve /Feliratok másodlagos nyelve / Teletext elsődleges nyelve /Teletext másodlagos nyelve Ezzel a funkcióval a felhasználók kiválaszthatják az egyik nyelvet. Az itt választott nyelv lesz az alapértelmezett a csatorna kiválasztásakor. Ha megváltoztatja a nyelvi beállítást, akkor a Nyelv menüben a felirat nyelve, a szinkronhangnyelv és a teletext nyelve beállítása is automatikusan megváltozik a kiválasztott nyelvre. A nyelv menüben a felirat nyelve, a szinkronhangnyelv és a teletext nyelve alatt megjelenik azon nyelvek listája, amelyek az adott csatornán elérhetők, a kiválasztott nyelv pedig ki van jelölve. Ha megváltoztatja ezeket a nyelvi beállításokat, akkor az csak az aktuális csatornára vonatkozik. A módosított nyelvi beállítás nem változtatja meg a Beállítás menüben az Elsődleges feliratnyelv, az Elsődleges audió nyelv, és az Első teletext nyelv beállításait.
Feliratok	A feliratokat aktiválhatja vagy kikapcsolhatja. Ez a menü használható a <Üzemmód> beállításához. A <Normál> menüpont a szokásos beállítást jelenti, a <Halláskárosult> pedig a halláskárosultak részére szólót. • <Feliratok> A feliratok megjelenítése vagy elrejtése. • <Üzemmód> A felirat mód beállítása. • <Normál> - <Halláskárosult> • <Felirat nyelve> A felirat nyelvének beállítása. •Ha a nézett műsor nem támogatja a <Halláskárosult> funkciót, automatikusan bekapcsol a <Normál> mód, akkor is, ha a <Halláskárosult> mód lett kiválasztva. •Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapnyelv. •Ezeket az opciókat a távirányító [SUBT] gombjával jelenítheti meg.
Digitális szöveg	Ha a műsor szórása a digitális szöveggel történik, ez a funkció engedélyezett. • <Tiltás>-<Engedélyezés> (csak Egyesült Királyság) •MHEG (Multimédia és Hipermédia Információk Kódolása Szakértői Csoport) •Ez egy nemzetközi szabvány az adatkódoló rendszerekhez, amelyet a multimédiában és a hipermédiában is használnak. Az MPEG rendszernél magasabb szintű, és olyan adatcsatolt hipermédiás anyagokat tartalmaz, mint állókép, szerepjáték, animáció, grafikus és videofájlok, valamint multimédiás adatok. Az MHEG a felhasználói interaktivitást valós időben támogató technológia, és különböző területeken használható, például a VOD (videó lekérésre), ITV (interaktív TV), EC (elektronikus kereskedelem), távoktatás, távkonferencia, digitális könyvtárak és hálózatos játékok.

MENÜ	LEÍRÁS
Biztonság	•A telepítés képernyő előtt a PIN kód megadását kérő képernyő jelenik meg. Írja be 4 számjegyű PIN kódját. •Az új készülék alapértelmezett PIN kódja 0-0-0-0. Megváltoztathatja a PIN kódot, ha a menüben kiválasztja a <PIN módosítás> pontot. • <Gyermekzár> Ez a funkció lehetővé teszi a kép eltüntetését és a hang némítását, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek, ne nézhessenek számukra nem megfelelő műsorokat. • <Ki> - <Be> Csak akkor áll rendelkezésre, ha az <Bemenet> forrás <TV> beállítású. • <Szülői zár> Ez a funkció a felhasználó által választott 4 számjegyű PIN kód segítségével megakadályozza, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek nézhessék a számukra nem megfelelő műsort. • <Össz. eng.> Az összes TV-korlátozás kikapcsolása. Miután beállította a szülői értékeléseket, megjelenik a szimbólum. • <PIN módosítása> TV-készüléke üzembe helyezéséhez szükséges személyi azonosítóját módosíthatja. Ha elfelejtette a PIN-kódot, nyomja le a távirányító alábbi gombjait a következő sorrendben a kód 0-0-0-0 –ra történő visszaállításához: [POWER] (Ki) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (Be).

MENÜ	LEÍRÁS
Általános	• <Max. energiatak.> Az áramfogyasztás csökkentése azáltal, hogy a monitor kikapcsol, ha egy adott ideig nem használják a számítógépet. • <Ki> - <Be> Csak <PC>-módban választható • <Játék mód> PlayStation™ vagy Xbox™ játékkonzolokhoz csatlakoztatva a játék menü kiválasztásával a készülék még valósághűbb játékélményt nyújt. • <Ki> - <Be> •A Játék módra érvényes korlátozások (Vigyázat) •Ha ki szeretné húzni a játékkonzolt, és másik külső eszközre szeretne váltani, állítsa a <Játék mód> opciót <Ki> helyzetűre a beállítás menüben. Ha a TV menüt <Játék mód> beállítással jeleníti meg, a képernyőkép enyhén remeg. •Ha a <Játék mód> beállítása <Be> : •A <Kép> mód automatikusan <Normál> beállításra vált, és nem lehet megváltoztatni. •A <Hang> mód automatikusan <Film> beállításra vált, és nem lehet megváltoztatni. Állítsa be a hangot a hangszínszabályzóval. •A <Játék mód> normál <TV> és <PC> módban nem elérhető. •Ha a televízióhoz csatlakoztatott külső eszköz esetén a képminőség gyenge, ellenőrizze, hogy a <Játék mód> beállítása ne legyen <Be>. Állítsa a <Játék mód> opciót <Ki> helyzetűre, majd csatlakoztassa a külső eszközöket. • <Menü átlátszósága> A menük átlátszóságának beállítása. • <Világos> - <Sötét> • <Dallam> Megadható, hogy legyen-e dallamos hangjelzés a monitor be- és kikapcsolásakor. • <Ki> - <Alacsony> - <Közepes> - <Magas> A <Dallam> nem játszik le •A TV-ről nem érkezik hang, mert megnyomta a [MUTE] gombot. •Nem hallható hang a TV-ből, mert minimumra állította a hangot a [-] hangerő gombbal. •Ha a <Aut. Kikapcsolás> funkció kikapcsolta a TV-t.

MENÜ	LEÍRÁS
PIP	A Kép a képben funkció segítségével egyszerre nézheti a TV-t és egy külső videoforrást. A készülék egyetlen beépített hangolóegységgel rendelkezik, amely nem teszi lehetővé, hogy a Kép a képben funkció ugyanabban a módban működhessen. •A Kép a képben funkció beállításai. Főkép: Komponens, HDMI1, HDMI2, PC Alkép: TV •Ha a TV-készüléket Kép a képben módban kapcsolja ki, eltűnik a Kép a képben ablak. •Néha előfordulhat, hogy a kép a képben ablakban látható alkép minősége valamelyest romlik, amikor a főképernyőn játékot vagy karaoke programot néz. • <PIP> A Kép a képben funkció ki-, illetve bekapcsolása. • <Be> - <Ki> • <Csatorna> Kiválaszthatja az alképen látható csatornát. A <Csatorna> akkor elérhető, hogy a <Forrás> beállítása <TV>. • <Forrás> Az alkép forrásának kiválasztása. • <Méret>→ / Az alkép méretének kiválasztása. • <Helyzet>→ / / / Az alkép helyzetének kiválasztása. • Hangválasztás Kiválaszthatja a kívánt hangforrást (Főkép/Alkép) a PIP módban. • <Főkép> - <Alkép>
Közös illesztőfelület	• <CI menü> Ezzel használhatja a CAM modul által biztosított menüt. Ezt követően választhat a CI kártya által biztosított CI menüben. • <Alkalmazási info.> Ezzel jeleníthetők meg a CI (Common Interface) kártyahelyre behelyezett CAM (feltételes elérési modul) adatai. Az Application Info a behelyezett CI CARD adatait jelzi ki. A CAM bármikor telepíthető, a TV bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is.

Bemenet

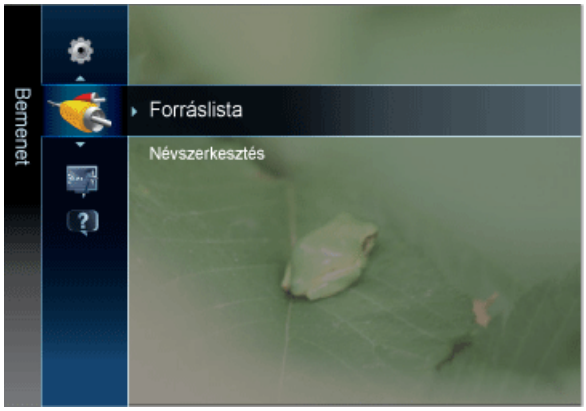

MENÜ	LEÍRÁS
Forráslista	A számítógép, televízió illetve egyéb, a készülékhez csatlakoztatott külső bemeneti forrás kiválasztása. A kívánt külső eszköz képének kiválasztása. Nyomja meg a távirányító [SOURCE] gombját. • <PC> → <TV> → <Külső> → <AV vagy Komponens> → <HDMI1> → <HDMI2> → <USB> ✎ <AV> és <Komponens> nem lehet egy időben csatlakoztatva.
Névszerkesztés	A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszköz elnevezése, hogy könnyebb legyen kiválasztani a bemeneti forrást. • <Videomagnó> - <DVD> - <Kábelvevő egység> - <Műholdvevő> - <PVR-vevő> - <AV-vevő egység> - <Játék> - <Videokamera> - <PC> - <DVI PC> - <DVI-eszközök> - <TV> - <IPTV> - <Blu-ray> - <HD DVD> - <DMA> ✎ Ha 60 Hz-en, 1920 x 1080 felbontással üzemelő számítógépet csatlakoztat a [HDMI(DVI) IN] porthoz, a <HDMI> módot <DVI PC> lehetőségre kell állítani az <Bemenet> mód <Névszerkesztés> pontjában. Ebben az esetben szükség van külön hangkapcsolatra.

Alkalmazás

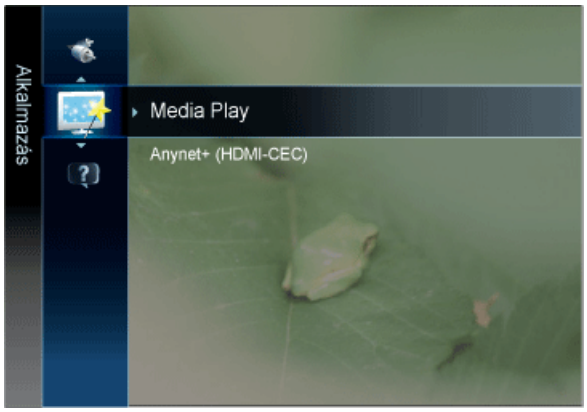

MENÜ	LEÍRÁS
Media Play	Lejátszhatja az USB-eszközre elmentett fénykép-, zene- és/vagy filmfájlokat. ✎ A részleteket lásd a „3-6. Media Play” című fejezetben.
Anynet+ (HDMI-CEC)	**Mire szolgál az** <Anynet+>**?** Az <Anynet+> funkció lehetővé teszi, hogy a Samsung TV távirányítójával az összes csatlakoztatott Samsung eszközt vezérelhesse, amennyiben azok támogatják az <Anynet+>-t. Az <Anynet+ > rendszer csak azokkal a Samsung eszközökkel használható, amelyek rendelkeznek <Anynet+> funkcióval. Ha meg szeretne győződni arról, hogy az ön Samsung készüléke rendelkezik-e ezzel a funkcióval, ellenőrizze, hogy megtalálható-e rajta az <Anynet+> logó. ✎ A részleteket lásd a „3-7. Anynet+ (HDMI-CEC)” című fejezetben.

Terméktámogatás

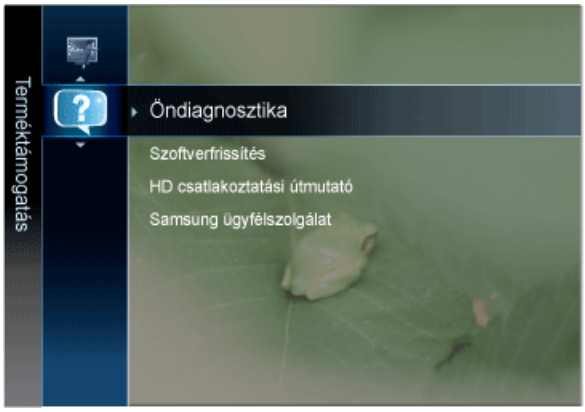

MENÜ	LEÍRÁS
Öndiagnosztika	• <Képteszt> Akkor végezze el ezt a tesztet, ha úgy gondolja, gond van a képpel. Annak ellenőrzéseként, hogy fennáll-e még a probléma, ellenőrizze, a képernyő színmintáját. • <Igen> Ha nem jelenik meg a tesztminta, vagy a tesztminta zajos, válassza a <Igen> lehetőséget. Lehet, hogy a TV-vel van probléma. Segítségért hívja a Samsung telefonos ügyfélszolgálatát. • <Nem> Ha a minta megfelelően megjelenik, válassza a <Nem> lehetőséget. Lehet, hogy a külső berendezéssel van probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, információért lapozza fel a külső eszköz használati útmutatóját. • <Hangteszt> Akkor végezze el a hangtesztet, ha úgy gondolja, gond van a hanggal. Úgy ellenőrizheti a hangot, hogy a TV-n keresztül lejátssza a beépített dallamot. • <Igen> Ha a hangteszt során csak az egyik hangszóró szól, vagy egyik sem, válassza a <Igen> lehetőséget. Lehet, hogy a TV-vel van probléma. Segítségért hívja a Samsung telefonos ügyfélszolgálatát. • <Nem> Ha szólnak a hangszórók, válassza a <Nem> lehetőséget. Lehet, hogy a külső berendezéssel van probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, információért lapozza fel a külső eszköz használati útmutatóját. •Ha a teszt végrehajtása előtt nem hallható hang a TV hangszóróiból, ellenőrizze, hogy a <Hangszóró kiválasztása> beállítása <TV-hangszóró> a <Hang> menüben. •A dallam akkor is hallható lesz a teszt során, ha a <Hangszóró kiválasztása> <Külső hangszóró> lehetőségre van állítva, vagy ha a készülék le lett némítva a [MUTE] gombbal.

MENÜ	LEÍRÁS
Öndiagnosztika	• <Jelinformáció (csak digitális csatornák esetén)> Az analóg csatornákkal ellenétben, melyek vételi minősége a kásástól a tisztáig mindenféle lehet, a digitális (HDTV) csatornák vagy tökéletes minőségben foghatók, vagy sehogy. Így az analóg csatornákkal ellentétben a digitális csatornák esetében nincs lehetőség finomhangolásra. Az antenna beállításával javíthatja a fogható digitális csatornák vételét. ✎ Ha a jelerősségmérő azt mutatja,hogy gyenge a jel, fizikailag állítsa be az antennát a jelerősség növelése értelmében. Addig folytassa az antenna helyzetének változtatását, amíg meg nem találja azt a helyzetet, amelyben a legnagyobb a jelerősség. • <Hibaelhárítás> Ha úgy tűnik, hogy probléma van a TV-készülékkel, tekintse át ezt a leírást. ✎ Ha a következő hibaelhárítási tippek közül egyik sem oldja meg a problémát, forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz.

MENÜ	LEÍRÁS
Szoftverfrissítés	• <USB-n> Helyezzen be a TV-be egy USB-meghajtót, amely tartalmazza samsung.com honlapról letöltött firmware frissítést. Ügyeljen arra, hogy frissítés közben ne húzza ki a tápcsatlakozót és ne távolítsa el az USB-eszközt. A firmware frissítésének befejeztével a TV automatikusan ki- és bekapcsol. A frissítés végeztével ellenőrizze a firmware verzióját (az új verzió száma magasabb, mint a régi verzióé). Mikor a szoftverfrissítés befejeződött, a saját kép- és hangbeállítások visszaállnak a a gyári beállításokra. Azt tanácsoljuk, hogy jegyezze fel az egyéni beállítások értékeit, így könnyedén visszaállíthatja őket a frissítést követően. • <Csatornán> A szoftver frissítése a sugárzott jel segítségével. • <Készenléti frissítés> A szoftverfrissítést későbbi folytatásához a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a Be opciót. A készülék készenléti állapotba helyezése után 45 perccel automatikusan elindul a kézi frissítés. Mivel a készülék belseje bekapcsol, lehet, hogy az LED képernyő is bekapcsol egy rövid időre. Ez a jelenség több mint egy óráig is tarthat, addig, amíg a szoftverfrissítés be nem fejeződik. • <Másik szoftver> (biztonsági mentés) Ha az új firmware használata közben olyan hibát észlel, amely zavarja a működést, visszaállíthatja a szoftver előző verzióját. •Ha a szoftver megváltozott, a meglévő szoftver jelenik meg. •A szoftvert az ‘Másik szoftver’ lehetőségnél cserélheti le alternatív szoftverre.
HD csatlakoztatási útmutató	Ez a menü azokat a csatlakoztatási módokat szemlélteti, amelyek segítségével optimális minőséget érhet el HDTV-je használatakor. Ez az információ külső eszközök TV-hez történő csatlakoztatása esetén hasznos.
Samsung ügyfélszolgálat	Ez az információ akkor hasznos, ha TV-készüléke nem működik megfelelően, vagy szeretné frissíteni a szoftvert. Itt találhatók a telefonos ügyfélszolgálattal, a termékkel, a szoftverfájl letöltési módjával és a szoftververzió frissítésével kapcsolatos információk.

3-6 Media Play

Lejátszhatja az USB-eszközre és/vagy számítógépre elmentett fénykép-, zene- és/vagy filmfájlokat.

MENU[III] → Alkalmazás → Media Play → [↵]

USB-eszköz csatlakoztatása

1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Csatlakoztassa a fotó-, zene- és/vagy filmfájlokat tartalmazó USB-eszközt a TV-készülék hátulján található [USB]USB-csatlakozóhoz.
3. Ha az USB-eszköz csatlakozott a TV-készülékhez, megjelenik egy felugró ablak. Ezután kiválaszthatja a <Media Play> lehetőséget.

Előfordulhat, hogy licenccel nem rendelkező médiafájlok esetén nem működik megfelelően.

Fontos tudnivalók a <Media Play> használatához

- Az MTP (Media Transfer Protocol – Médiaátviteli Protokoll) nem támogatott.
- A fájlrendszer a FAT16, a FAT32 és az NTFS fájlrendszert támogatja.
- Előfordulhatnak olyan típusú USB digitális kamerák és audioeszközök, amelyek nem kompatibilisek a TV-készülékkel.
- A <Media Play> kizárólag az USB tömegtároló eszközöket (MSC) támogatja. Az MSC egy tömegtár jellegű háttértároló adathordozó eszköz. MSC-eszközök például a hordozható memóriaeszközök és a flash kártyaolvasók. Az eszközöket közvetlenül kell csatlakoztatni a televízió USB-portjához. Az USB (HDD) nem támogatott.
- Mielőtt csatlakoztatja az eszközt a TV-készülékhez, mentse el a fájlokat, nehogy megsérüljenek vagy elvesszenek az adatok. A SAMSUNG nem vállal felelősséget a sérült vagy elveszett adatfájlokért.
- Használat közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Minél nagyobb a kép felbontása, annál később jelenik meg a képernyőn.
- A legnagyobb támogatott JPEG-felbontás 15 360 x 8640 pixel.

•Nem támogatott vagy hibás fájlok esetén megjelenik a „Not Supported File Format” (Nem támogatott fájlformátum) üzenet.

•Ha a fájlok rendezésének alapja az Alapnézet, legfeljebb 1000 fájl jeleníthető meg mappánként.

•A fizetős honlapokról letöltött, digitális jogkezelő rendszerrel (DRM) védett MP3 fájlokat nem lehet lejátszani. A digitális jogkezelő rendszer (DRM) egy olyan technológia, amely integrált és átfogó módon támogatja különböző tartalmak létrehozását, ezek forgalmazását és kezelését, beleértve a jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek védelmét, valamint a tartalmak illegális másolásának megakadályozását éppúgy, mint a számlázások és a kifizetések intézését.

•Ha 2-nél több PTP-eszköz van csatlakoztatva, egyszerre csak egyet használhat közülük.

•Ha kettőnél több MSC-eszköz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel mindegyiket. Előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja a nagy (500 mA-nél vagy 5 V-nál magasabb) áramigényű USB-eszközt.

•Ha az USB-eszköz csatlakoztatása közben túlterheltségre figyelmeztető üzenet jelenik meg, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az eszközt, vagy hogy az eszköz hibásan működik.

•Ha a TV az <Autom. védelem ideje> pontban beállított ideig nem kap jelet, bekapcsol a képernyővédő.

•Előfordulhat, hogy a TV-készülékhez csatlakoztatva egyes külső merevlemez-meghajtók automatikusan kilépnek az energiatakarékos módból.

•USB hosszabbítókábel használata esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt, vagy nem tudja olvasni az azon tárolt fájlokat.

•Ha a TV-hez csatlakoztatott USB-eszközt nem ismeri fel a rendszer, ha az eszközön tárolt fájlok sérültek vagy a fájlokat nem lehet lejátszani, csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez, formázza meg, és ellenőrizze a csatlakoztatást.

•Ha a számítógépről törölt fájl a <Media Play> futtatásakor még mindig megjelenik, a számítógépen a „Lomtár ürítése” lehetőségnél törölje végleg a fájlt.

Megjelenítés a képernyőn

Lépjen a kívánt fájlra a fel/le/jobbra/balra gombok használatával, majd nyomja meg a [↵] vagy a [▶] (Lejátszás) gombot. A készülék lejátssza a fájlt.

A <Media Play> kezdőlapján a <Főmenü> és a <Eszközök megtek.> támogatott.

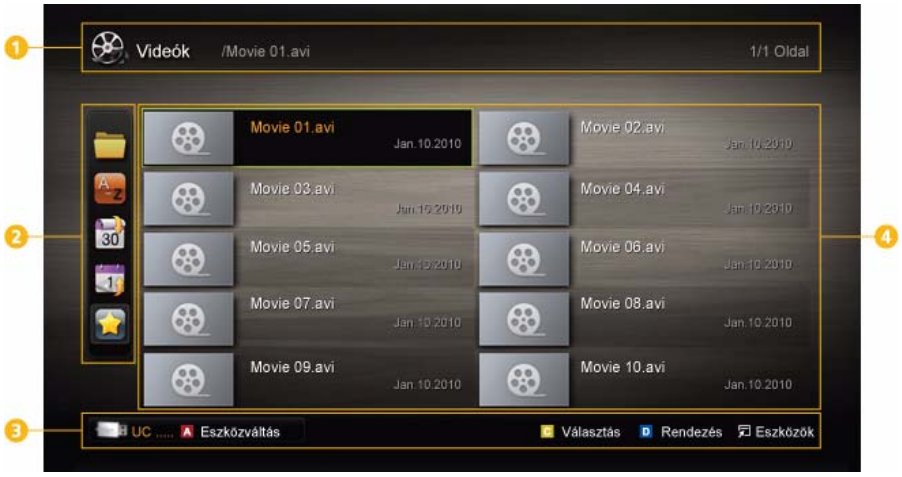

SZÁM	MENÜ	LEÍRÁS
1	Információ	Megnézheti a kiválasztott fájlnevet, és a fájlok és oldalak számát.
2	Listarendezési sáv	Megjeleníti a rendezési elvet. A rendezési elv a tartalomtól függően eltérő.

SZÁM	MENÜ	LEÍRÁS
3	Funkciógombok	• A Piros (Eszközváltás) Valamelyik csatlakoztatott eszköz kiválasztása. • B Zöld (Beállítás) Fájlpreferencia beállítása. (Alapnézetben nem támogatott) • C Sárga (Választás) Több fájl kiválasztása a listáról. A kiválasztott fájlok mellett megjelenik egy jelzés. • D Kék (Rendezés) A lista rendezésének megválasztása. • (Eszközök) Az opciómenü megjelenítése. A [◀◀] (Vissza) vagy a [▶▶] (Előre) gombbal léphet a fájllistában a következő vagy az előző oldalra.
4	Fájllista sávja	Ellenőrizheti a kategóriák szerint sorba rendezett fájlokat és csoportokat.

Videók

Videolejátszás

1.Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a <Videók> kiválasztásához, majd nyomja meg a [↵] gombot a <Media Play> menüben.

2.Nyomja meg a ◀/▶/▲/▼ gombot a kívánt videó kiválasztásához a fájllistából.

3.Nyomja meg a [↵] gombot vagy a [▶] (Lejátszás) gombot.

•A képernyő felső részén látható a kijelölt fájl és annak lejátszási ideje.

•Ismeretlen videoformátum esetén a lejátszási idő és a folyamatsáv nem jelenik meg.

•Videolejátszás közben a ◀ és ▶ gombokkal kereshet.

Ebben a módban megnézheti a játékhoz tartozó videoklipeket, de magát a játékot nem indíthatja el.

•Támogatott feliratformátumok

NÉV	FÁJLKITERJESZTÉS	FORMÁTUM
MPEG-4 időalapú szöveg	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	soralapú

NÉV	FÁJLKITERJESZTÉS	FORMÁTUM
SubViewer	.sub	soralapú
Mikro DVD	.sub vagy .txt	soralapú

•Támogatott videoformátumok

FÁJLKITERJESZTÉS	TÁROLÓ	VIDEOKODEK	FELBONTÁS	KÉPVÁLTÁSI FREKVENCIA (KÉPKOCKA/MP)	BITSEBESSÉG (MB/S)	AUDIOKODEK
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 ADPCM AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM AAC HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 MPEG LPCM
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

FÁJLKITERJESZTÉS	TÁROLÓ	VIDEOKODEK	FELBONTÁS	KÉPVÁLTÁSI FREKVENCIA (KÉPKOCKA/MP)	BITSEBESSÉG (MB/S)	AUDIOKODEK
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 AAC MP3 DD+ HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

További korlátozások

- •Ha probléma van a kodek tartalmával, a kodek nem támogatott.
- •Ha a tároló adatai hibásak, és a fájl sérült, a tárolón található tartalmak nem játszhatók le megfelelően.
- •Előfordulhat, hogy a hang vagy a kép nem játszható le, ha a tartalom normál bitsebessége/képváltási frekvenciája a fenti táblázatban szereplő értékek fölött van. Ha a tároló adatai hibásak, és a fájl sérült, a tárolón található tartalmak nem játszhatók le megfelelően.

VIDEODEKÓDER	HANGDEKÓDER
• Max. H.264, 4.1 szintet támogat • A H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 és az AVCHD nem támogatott. • A GMC nem támogatott. • A H.263 nem támogatott.	• Max. a WMA 7, 8, 9, STD támogatott • A WMA 9 PRO nem támogatja a kétcsatornásnál több, vagy a veszteség nélküli hangot. • A 22 050 Hz-es monó WMA mintavételi sebesség nem támogatott.

Film folytatólagos lejátszása (Lejátszás folytatása)

Ha kilép a videolejátszás funkcióból, később onnan folytathatja a lejátszást, ahol abbahagyta.

1.Válassza ki a fájllista sávból a folytatólagosan lejátszani kívánt filmfájlt a ◀ vagy ▶ gomb segítségével.

2.Nyomja meg a [▶] (Lejátszás)/[↵] gombot.

3.A kék színű gomb megnyomásával válassza ki a <Folytat> (Lejátszás folytatása) lehetőséget. A film lejátszása onnan kezdődik, ahol legutóbb leállította.

- •A kék gomb a lejátszás folytatása esetén használható.
- •Ha a <Folyt. lejátszás súgója> funkció beállítása <Be> a <Beállítások> menüben, egy felugró üzenet jelenik meg a filmfájl lejátszásának folytatásakor.

Zene

Zenelejátszás

1.Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a <Zene> kiválasztásához, majd nyomja meg a[↵] gombot a <Media Play> menüben.

2.Nyomja meg a ◀/▶/▲/▼ gombot a kívánt fájl kiválasztásához a fájllistából.

3.Nyomja meg a [↵] gombot vagy a [▶] (Lejátszás) gombot.

- •Zenelejátszás közben a ◀ és a ▶ gombokkal kereshet.
- •[A [◀◀] (Vissza) és a [▶▶] (Előre) gomb lejátszás közben nem használható.

- •Csak az MP3 és PCM kiterjesztésű fájlok jelennek meg. Más kiterjesztésű fájl akkor sem jelenik meg, ha ugyanarra az USB-eszközre van elmentve.
- •Ha MP3-fájlok lejátszása közben a hang nem megfelelő, állítsa be a <Hang> menü <Hangszínszabályzó> pontját. (Túlmodulált MP3-fájl is okozhat hangproblémát.)

Fényképek

Fénykép (vagy diavetítés) megtekintése

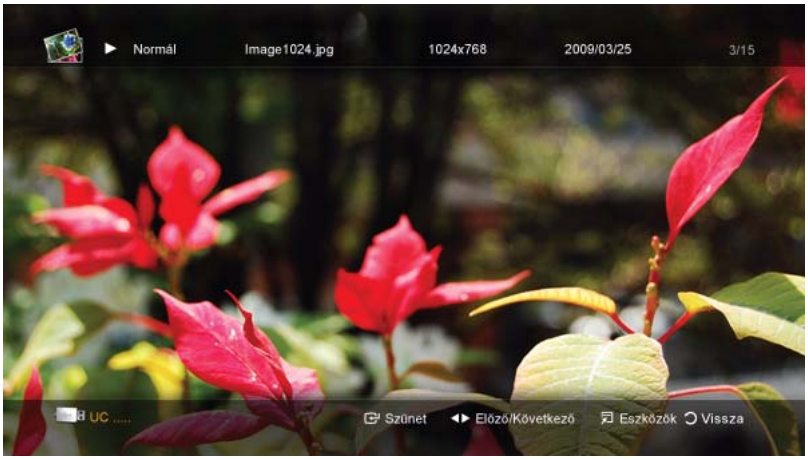

1.Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a <Fényképek> kiválasztásához, majd nyomja meg a [↵] gombot a <Media Play> menüben.

2.Nyomja meg a ◀/▶/▲/▼ gombot a kívánt fénykép kiválasztásához a fájllistából.

3.Nyomja meg a [↵] gombot vagy a [▶] (Lejátszás) gombot.

- •Ha megjelenik a fényképlista, nyomja meg a távirányító [▶] (Lejátszás) / [↵] gombját, és elkezdődik a diavetítés.
- •A fájllista sáv minden fájlja belekerül a diavetítésbe.
- •Diavetítés közben a fájlok sorrendben jelennek meg.

•A diavetítés alatt a rendszer automatikusan lejátssza a zenefájlokat, ha a <Háttérzene> <Be> helyzetre van állítva.
•A <Háttérzene-mód> a háttérzene betöltési ideje alatt nem változtatható meg.

Több fájl lejátszása

A kiválasztott video-/zene-/fényképfájlok lejátszása

1.Nyomja meg a sárga gombot a kívánt fájl kiválasztásához a fájllistából.

2.Több fájl kiválasztásához ismételje meg a fenti műveletet.

•A kiválasztott fájlok bal oldalán megjelenik a ✓ jel.
•A kijelölés törléséhez nyomja meg ismét a sárga gombot.
•Az összes kiválasztott fájl kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza az Összes kijel. visszav. lehetőséget.

3.Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki a <Kijelölt tart. lejátszása> lehetőséget.

A kiválasztott video-/zene-/fényképfájlok csoportjának lejátszása

1.Lépjen valamelyik fájlra a kívánt csoportban, amikor a Fájllista látható.

2.Nyomja meg a TOOLS gombot, és válassza ki a <Csoport lejátszása> lehetőséget.

Media Play kiegészítő funkció

A fájllista rendezése

A fájlok rendezéséhez nyomja meg a kék gombot a fájllistában.

KATEGÓRIA		MŰVELETEK	VIDEÓK	ZENE	FÉNYKÉPEK
	Alapnézet	A teljes mappa megjelenítése. A fényképeket a mappa kiválasztásával tekintheti meg.	✓	✓	✓
	Cím	A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.	✓	✓	✓
	Beállítás	A fájlok rendezése és megjelenítése preferencia szerint. A preferenciabeállítást a fájllista sávban a zöld gomb használatával módosíthatja.	✓	✓	✓

KATEGÓRIA		MŰVELETEK	VIDEÓK	ZENE	FÉNYKÉPEK
	Legkés. dátum	A fájlok rendezése és megjelenítése a legkésőbbi dátum szerint.	✓		✓
	Legkorábbi dát.	A fájlok rendezése és megjelenítése a legkorábbi dátum szerint.	✓		✓
	Előadó	A zenefájlok rendezése az előadók nevének betűrendje szerint.		✓	
	Album	A zenefájlok rendezése betűrendben, album szerint.		✓	
	Műfaj	Zenefájlok rendezése műfaj szerint.		✓	
	Hangulat	Zenefájlok rendezése hangulat szerint. Lehetőség van a zene hangulatinformációjának megváltoztatására.		✓	
	Havonta	A fényképfájlok hónap szerinti rendezése és megjelenítése. Ez a rendezési elv csak a hónapok sorrendjét veszi figyelembe (januártól decemberig), az éveket nem.			✓

Videók/Zene/Fényképek lejátszásának opciómenüje

Fájllejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.

KATEGÓRIA	MŰVELETEK	VIDEÓK	ZENE	FÉNYKÉPEK
Cím	Azonnali továbblépés a másik fájlra.	✓		
Ismétlés mód	Film- és zenefájlok többszöri lejátszása.	✓	✓	
Képméret	A képméret beállítása igény szerint.	✓		
Képbeállítás	A képbeállítás módosítása.	✓		✓
Hangbeállítás	A hangbeállítás módosítása.	✓	✓	✓
Feliratok beállítása	A videó lejátszása felirattal. Ez a funkció csak akkor működik, ha a feliratfájl és a videofájl neve megegyezik.	✓		
Diavetítés leállítása / Diavetítés indítása	A diavetítés elindítása vagy leállítása.			✓
Diavetítés seb.	A diavetítés sebességének kiválasztása a diavetítés alatt.			✓
Háttérzene	A diavetítés közben hallható háttérzene kiválasztása.			✓
Nagyítás	A képek kinagyítása teljes képernyős módba.			✓
Forgatás	A képek elforgatása teljes képernyős módban.			✓
Információ	A lejátszott fájlra vonatkozó információk megtekintése.	✓	✓	✓

Beállítások

ABeállítások menü használata

MENÜ	LEÍRÁS
Folyt. lejátszás súgója	Válassza ki, ha meg kívánja jeleníteni a folytatólagos filmlejátszás funkcióhoz tartozó felugró üzenetet. • <Be> - <Ki>
A DivX® VOD reg. kód megszerzése	A TV-készülékhez rendelt regisztrációs kód megjelenítése. Ha csatlakozik a DivX honlaphoz, és saját fiókon keresztül regisztrálja regisztrációs kódját, letöltheti a VOD regisztrációs fájlt. A VOD-regisztráció a <Media Play> funkció használata közben fejeződik be. A DivX® VOD szolgáltatással kapcsolatos további információkért látogasson el a „www.DivX.com” honlapra.
A DivX® VOD reg. kód érvénytelenítése	Nem regisztrált DivX® VOD esetén megjelenik a regisztráció inaktiválási kódja. Ha regisztrált DivX® VOD esetén futtatja ezt a funkciót, az aktuális DivX® VOD regisztráció érvénytelenné válik.
Információ	A csatlakoztatott eszköz információinak megjelenítése.

3-7 Anynet+ (HDMI-CEC)

Mire szolgál az <Anynet+>**?**

Az <Anynet+> funkció lehetővé teszi, hogy a Samsung TV távirányítójával az összes csatlakoztatott Samsung eszközt vezérelhesse, amennyiben azok támogatják az <Anynet+>-t. Az <Anynet+ > rendszer csak azokkal a Samsung eszközökkel használható, amelyek rendelkeznek <Anynet+> funkcióval. Ha meg szeretne győződni arról, hogy az ön Samsung készüléke rendelkezik-e ezzel a funkcióval, ellenőrizze, hogy megtalálható-e rajta az <Anynet+> logó.

Anynet+ eszközök csatlakoztatása

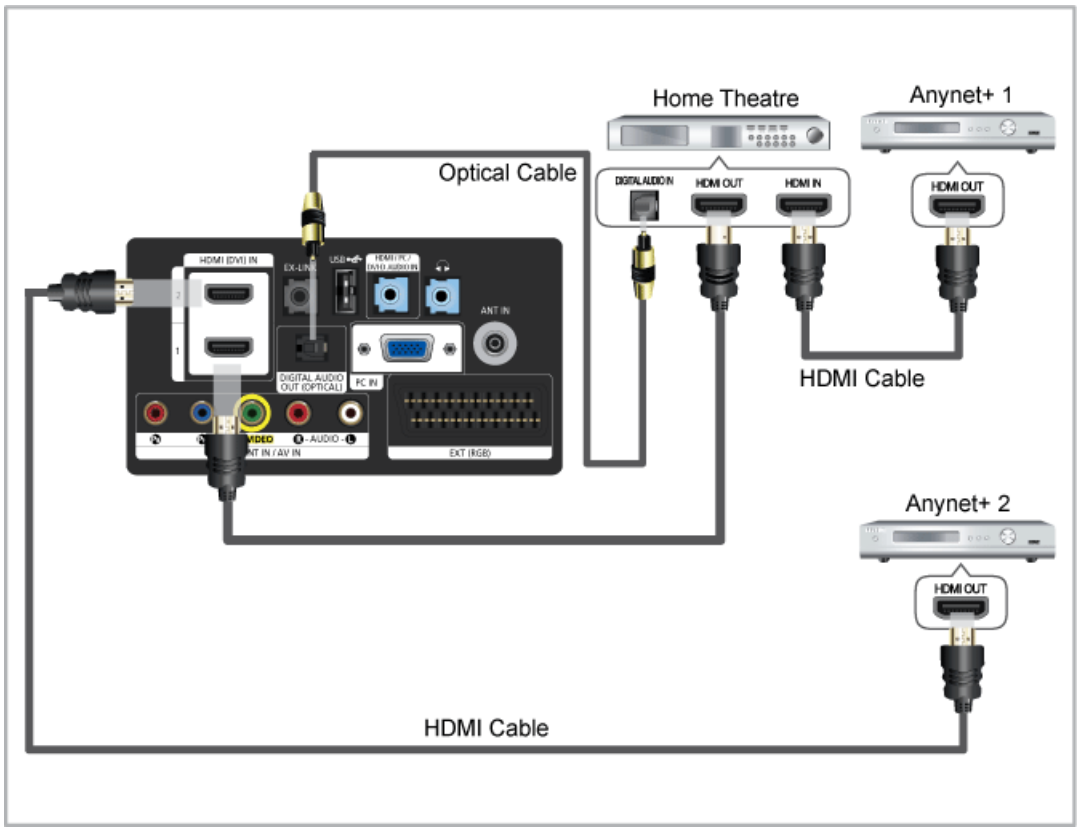

1. Csatlakoztassa a TV [**HDMI(DVI) IN**] csatlakozóját és a megfelelő <Anynet+> eszköz HDMI OUT csatlakozóját egy HDMI kábel segítségével.
2. Csatlakoztassa a a házimozi-rendszer [**HDMI(DVI) IN**] csatlakozóját és a megfelelő <Anynet+> eszköz HDMI OUT csatlakozóját egy HDMI kábel segítségével.

- •Az optikai kábelt csatlakoztassa a TV [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] csatlakozójához és a házimozi-rendszer digitális hangbemenetéhez.
- •A fenti csatlakoztatási móddal az optikai csatlakozó csak 2 csatornás hangot eredményez. Csak a házimozi-rendszer elülső bal és jobb oldali hangszórójából, illetve a mélynyomó hangszóróból lesz hallható a hang. Ha 5.1 csatornás hangot szeretne, a DVD-lejátszó/műholdvevő (azaz az 1. vagy 2. Anynet-eszköz) [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] csatlakozóját a televízió helyett közvetlenül az erősítőhöz vagy a házimozihoz csatlakoztassa.
- •Csak egy házimozi-rendszert csatlakoztasson.
- •<Anynet+> eszköz csatlakoztatásához használja a HDMI-kábelt. Előfordulhat, hogy egyes HDMI kábelek nem támogatják az <Anynet+> funkcióit.
- •Az <Anynet+> akkor működik, ha az <Anynet+>-t támogató AV-készülék készenléti vagy bekapcsolt állapotban van.
- •Az <Anynet+> legfeljebb 10 AV-eszközt támogat. Legfeljebb 3 ugyanolyan típusú eszköz csatlakoztatására van mód.

<Anynet+> menü

Az <Anynet+> menü a TV készülékhez csatlakoztatott Anynet+ eszközök típusától és állapotától függően változik.

<ANYNET+> MENÜ	LEÍRÁS
TV-nézés	Az <Anynet+> mód TV sugárzás módra vált.
Eszközlista	Az Anynet+ eszközlista megjelenítése.
Felvétel: (*recorder)	A felvétel azonnali elindítása a felvevő bekapcsolásakor. (Ez a funkció csak azoknál a készülékeknél működik, amelyek támogatják a felvétel funkciót.)
(eszköz_név) MENU	A csatlakoztatott eszközök menüinek megjelenítése. Például ha DVD-felvevőt csatlakoztat, a DVD-felvevő lemezmenüje jelenik meg.
(eszköz_név) INFO	A csatlakoztatott eszköz lejátszási menüjének megjelenítése. Pl. Ha DVD-felvevő van csatlakoztatva, a DVD-felvevő lejátszási menüje jelenik meg.
Felvétel megszakítása: (*recorder)	A felvétel leállítása.
Házimozi	A hang a vevőkészüléken keresztül hallható.

Ha több felvevőkészülék is csatlakoztatva van, a (*felvevő) kijelzés jelenik meg, ha viszont csak egy felvevőkészülék van csatlakoztatva, az (*eszköz_név) jelenik meg.

Az <Anynet+> beállítása

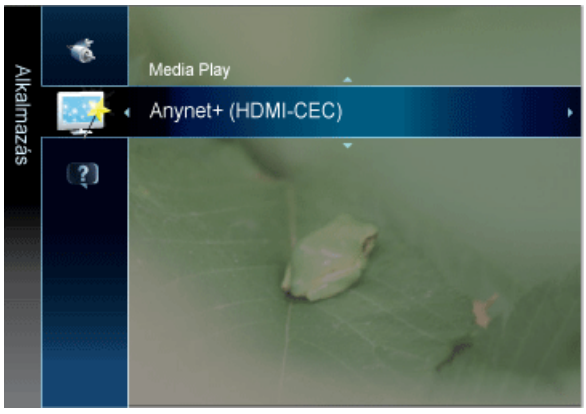

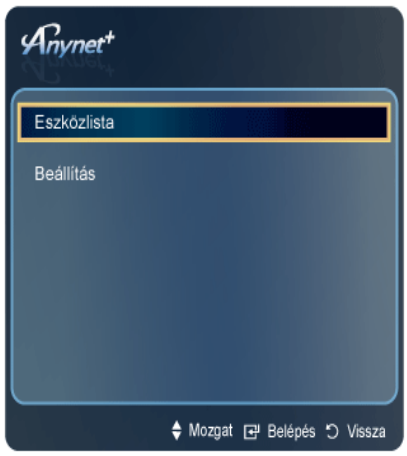

A [TOOLS] gomb megnyomásával megjelenítheti a Eszközök menüt. Az <Anynet+> menüjét a <Eszközök> → <Anynet+ (HDMI-CEC)> lehetőségek kiválasztásával is megjelenítheti

MENÜ	LEÍRÁS
Eszközlista	1. Nyomja meg az [TOOLS] gombot. Az [↵] gomb megnyomásával válassza ki az <Anynet+ (HDMI-CEC)> lehetőséget. 2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a <Eszközlista> lehetőséget, majd nyomja meg az [↵] gombot. - Megjelenik a TV-készülékhez csatlakoztatott <Anynet+> eszközök listája. - Ha nem találja a keresett eszközt, az eszközkereséshez nyomja meg a piros gombot. 3. A ▲ vagy a ▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg az [↵] gombot. A készülék a kiválasztott eszközre vált. - A <Eszközlista> menü megjelenítéséhez az <Anynet+ (HDMI-CEC)> opciót <Be> lehetőségre kell állítani az <Alkalmazás> menüben. ✎ A kiválasztott eszközre történő váltás akár 2 percet is igénybe vehet. Miközben a készülék a kiválasztott eszközre vált, a műveletet nem lehet megszakítani. Az eszközök kereséséhez szükséges idő a csatlakoztatott eszközök számától függ. Ha az eszközök keresése véget ért, a talált eszközök száma nem jelenik meg. Bár a TV ki-bekapcsoló gombbal történő bekapcsolásakor a készülék automatikusan megkeresi a TV-hez csatlakoztatott eszközöket, előfordulhat, hogy a TV nem mindig jeleníti meg ezeket automatikusan az eszközlistában. A csatlakoztatott eszközök kereséséhez nyomja meg a piros gombot. Amennyiben a [SOURCE] gomb megnyomásával a külső bemeneti módot választotta, nem használhatja az <Anynet+> funkciót. Az <Anynet+> eszközre a <Eszközlista> segítségével válthat.
Beállítás	• <Anynet+ (HDMI-CEC)> Ha az <Anynet+> funkciót kívánja használni, <Be> helyzetbe kell kapcsolnia az <Anynet+ (HDMI-CEC)>> opciót. ✎ Kikapcsolt <Anynet+ (HDMI-CEC) >funkció mellett az < Anynet+> kapcsolódó műveletei nem működnek. • <Automatikus kikapcsolás> Az <Anynet+> eszköz automatikus kikapcsolása a TV-készülék kikapcsolásakor. ✎ Az <Anynet+> funkciót kívánja használni, a TV távirányítóján aktív forrásnak a TV-t kell beállítani. Ha az <Automatikus kikapcsolás> beállítása <Igen>, a TV kikapcsolásakor a csatlakoztatott külső eszközök is kikapcsolnak. Ha az egyik külső eszköz éppen rögzít, lehet, hogy kikapcsol, de elképzelhető, hogy mégsem.

3-8 Az illesztőprogram telepítése

Az illesztőprogram telepítésével beállíthatja a terméknek megfelelő felbontást és frekvenciát. Az illesztőprogram a termékkel kapott CD-on található. Ha a mellékelt illesztőprogram-fájl sérült, keressen fel egy szakszervizt, vagy töltse le a programot a Samsung Electronics honlapjáról (www.samsung.com).

1. Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
2. Kattintson a Windows meghajtó lehetőségre.
3. Hajtsa végre a telepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
4. A típuslistáról válassza ki készüléke típusát.

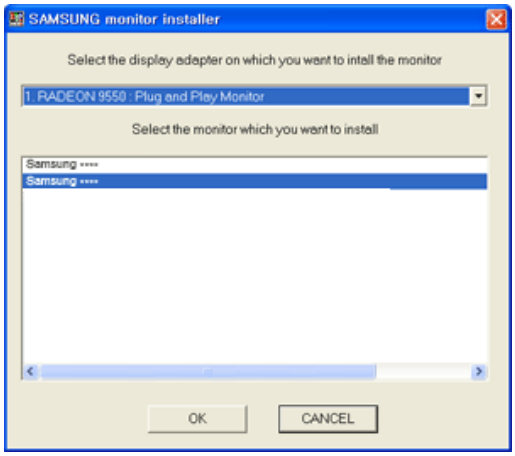
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Ellenőrizze, hogy a Vezérlőpult beállításainál megjelenik-e a megfelelő felbontás és képernyőfrissítési frekvencia. További információért lásd a Windows operációs rendszer dokumentációját.

3-9 Szabvány jelmód táblázat

A CDT-monitorral ellentétben a képernyőre jellemző tulajdonságok miatt az LCD monitor a legjobb képminőség eléréséhez egy optimális felbontással rendelkezik, amely a képernyő méretétől függ.

Ezért a képminőség romolhat, ha az optimális felbontás nincs a képernyő méretének megfelelően beállítva. Ajánljuk, hogy állítsa be a készülék optimális felbontását.

PC specifikáció (D-Sub és HDMI bemenet)

Ha a számítógéptől származó jel a következő szabványos jelmódok egyike, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ellenben ha a számítógéptől származó jel a nem következő szabványos jelmódok egyike, előfordulhat, hogy üres képernyő jelenik meg, vagy csak a tápfeszültség jelzőfénye világít. Ezért állítsa be figyelembe véve a következő információkat és a grafikus kártya használati útmutatóját.

3-9-1. B1930HD

FELBONTÁS	VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ)	FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ)	ÓRAFREKVENCIA (MHZ)	POLARITÁS (V/F)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

3-9-2. B2030HD

FELBONTÁS	VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ)	FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ)	ÓRAFREKVENCIA (MHZ)	POLARITÁS (V/F)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-

FELBONTÁS	VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ)	FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ)	ÓRAFREKVENCIA (MHZ)	POLARITÁS (V/F)
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+

3-9-3. B2230HD / B2330HD / B2430HD

FELBONTÁS	VÍZSZINTES FREKVENCIA (KHZ)	FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (HZ)	ÓRAFREKVENCIA (MHZ)	POLARITÁS (V/F)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

Vízszintes frekvencia

A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.

Függőleges frekvencia

A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.

4 A szoftver telepítése

4-1 Natural Color

Mi az a Natural Color?

A szoftver kizárólag Samsung termékekkel működik, és lehetővé teszi a monitoron megjelenő színek beállítását , illetve összehangolja ezeket a nyomtatott képek színeivel. További információt a szoftver online súgójában talál (F1).

A „Természetes szín” program letölthető az internetről. Látogasson el az alábbi honlapra, majd töltse le és telepítse a programot;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

4-2 MultiScreen

Mi az a MultiScreen?

A MultiScreen funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.

A szoftver telepítése

1. Helyezze a telepítő CD-t a CD-meghajtóba.
2. Válassza ki a MultiScreen telepítőprogramot.

   Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftvertelepítés felugró képernyője, keresse meg a CD-ROM-on a MultiScreen telepítőfájlt, majd kattintson rá duplán.

3. Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kattintson a [Next (Tovább)] gombra.
4. Hajtsa végre a szoftvertelepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

   •Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

   •A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a MultiScreen ikon nem jelenik meg.

   •Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.

MultiScreen Telepítési követelmények

A MultiScreen telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.

Operációs rendszer

OS

•Windows 2000

•Windows XP Home Edition

•Windows XP Professional

•Windows Vista 32Bit

•Windows 7 32Bit

A MultiScreen programhoz Windows 2000 vagy újabb operációs rendszer ajánlott.

Hardver

•Minimum 32 MB memória

•Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón

A szoftver eltávolítása

Kattintson a [Start] gombra, válassza ki a [Settings (Beállítás)]/[Control Panel (Vezérlőpult)] lehetőségeket, majd kattintson duplán az [Add or Remove Programs (Programok hozzáadása/eltávolítása)] opcióra.

Válassza ki a programlistából a MultiScreen elemet, majd kattintson az [Add/Delete (Hozzáadás/Törlés)] gombra.

5 Hibaelhárítás

5-1 Monitor öndiagnosztika

•Az öndiagnosztikai funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék megfelelően működik-e.

•Ha a készüléken üres képernyő jelenik meg és a tápellátás jelzőfénye akkor is villog, ha a készülék megfelelően csatlakoztatva van a számítógéphez, az alábbi módon végezze el az öndiagnosztikai ellenőrzést.

1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a D-Sub kábelt a készülékből.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Ha a készülék megfelelően működik, megjelenik a <Ellenőrizze a jelkábelt.> üzenet. Ha ebben az esetben ismét üres képernyő jelenik meg, ellenőrizze, hogy a probléma forrása nem a számítógép vagy a csatlakozás-e.

5-2 Mielőtt a szervizhez fordulna

Mielőtt márkaszervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung Electronics ügyfélszolgálattal.

A TELEPÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PROBLÉMÁK (PC MÓD)	
Villog a monitor képernyője.	Ellenőrizze, hogy a jelkábel a számítógép és az LCD kijelző között megfelelően van-e csatlakoztatva. (Lásd Számítógéphez csatlakoztatás)
A KÉPERNYŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK	
Üres a képernyő, és nem világít a tápfeszültségjelző.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e bedugva, és hogy az LCD kijelző be van-e kapcsolva. (Lásd Számítógéphez csatlakoztatás)
<Ellenőrizze a jelkábelt.> üzenet	Ellenőrizze, hogy az adatkábel megfelelően van-e a számítógéphez, illetve a videoforrásokhoz csatlakoztatva. (Lásd Számítógéphez csatlakoztatás)
<Nem támogatott üzemmód> üzenet jelenik meg.	Ellenőrizze a videokártya maximális felbontását és frekvenciáját. Vesse össze ezeket az értékeket a Szabvány jelmód táblázatban szereplő adatokkal.
Függőlegesen gördül a kép.	Ellenőrizze, hogy biztosan van-e csatlakoztatva a jelkábel. Ha nem, csatlakoztassa elég szorosan. (Lásd Számítógéphez csatlakoztatás)
Nem elég tiszta a kép. El van mosódva a kép.	Futassa a <Durva> és <Finom> frekvenciahangolásokat. Kapcsolja úgy be a monitort, hogy előtte minden mindenféle tartozékkal (video-hosszabbítókábel stb.) megszünteti annak összeköttetését. Állítsa az ajánlott tartományon belülre a felbontást és a frekvenciát.
Nem stabil és vibrál a kép. Szellemképes a kép.	Ellenőrizze, hogy a monitor által megjeleníthető tartományba esik-e a számítógép videokártyáján beállított felbontás és frekvencia. Ha nem, akkor a monitor menüjének az aktuális <Információ> részében illetve az Szabvány jelmód táblázatot részben állítsa vissza azok értékét.
Túl világos vagy túl sötét a kép.	Állítsa be a Fényerő és a Kontraszt opciókat. (Lásd a <Fényerő> és a <Kontraszt> részeket.) A kijelző fényereje eltérhet a <MagicAngle> funkciónál beállított módtól függően. Ha a <MagicBright> a <Din. kontraszt> lehetőségre van állítva, a kijelző fényereje eltérhet a bemeneti jeltől függően.
A képernyő üres, a tápfeszültségjelző pedig 0,5-1 percenként felvillan.	Energiatakarékos módban van a monitor. Nyomjon meg a billentyűt
Üres és villog a képernyő.	Ha a [MENU] gomb megnyomását követően a TEST GOOD üzenet látható a képernyőn, ellenőrizze, hogy rendesen van-e összekötve a kábelekkel a monitor és a számítógép.

A HANGHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK	
Nincs hang	Csatlakoztassa megfelelően az audiokábelt a monitor hangbemeneti csatlakozójába és a hangkártya hangkimeneti csatlakozójába. (Lásd Számítógéphez csatlakoztatás) Ellenőrizze a hangerő szintjét.
Túl alacsony a hangerő.	Ellenőrizze a hangerő szintjét. Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, ellenőrizze a számítógép hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak a hangvezérlőjét.
A TÁVIRÁNYÍTÓHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK	
Nem működik a távirányító.	Ellenőrizze, hogy a polaritásnak megfelelően (+/-) vannak-e behelyezve az elemek. Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék. Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a tápkábel. Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva fénycső vagy neonlámpa a távirányító közelében.
MEGJEGYZÉS A TERMÉK KIVITELÉVEL KAPCSOLATBAN	
A képernyő peremén közelről nézve kis darabkák láthatók.	Ez nem hiba, hanem így van kialakítva a készülék.

5-3 Gyakran ismételt kérdések

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK	PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT!
Hogyan változtatható meg a videojel frekvenciája?	A grafikus kártya frekvenciáját kell megváltoztatni. Windows XP : A frekvencia megváltoztatásához válassza a Vezérlőpult → Megjelenés és témák → Megjelenítés → Beállítások → Speciális → Képernyő elemet, majd módosítsa a frissítési sebességet a Képernyő-beállítások alatt. Windows ME/2000 esetén: A frekvencia megváltoztatásához válassza a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Settings (Beállítások) → Advanced (Speciális) → Monitor (Képernyő) elemet, majd módosítsa a frissítési sebességet a Monitor Settings (Képernyő-beállítások) alatt. Windows Vista: A frekvencia megváltoztatásához válassza a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Személyes beállítások → Képernyő-beállítások → Speciális beállítások → Képernyő elemet, majd módosítsa a frissítési sebességet a Képernyő-beállítások pontban. Windows 7: A frekvencia megváltoztatásához válassza a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás beállítása → Speciális beállítások → Képernyő elemet, majd módosítsa a frissítési sebességet a Képernyő-beállítások pontban. (További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.)
Hogyan módosítható a felbontás?	Windows XP : Módosítsa a felbontást a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Képernyő) → Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával. Windows ME/2000 esetén: Módosítsa a felbontást a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával. Windows Vista: változtassa meg a felbontást a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Személyre szabás → Képernyő-beállítások pontban. Windows 7: A felbontás megváltoztatásához válassza a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Felbontás beállítása pontot. (További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.)
Hogyan használható az energiatakarékos funkció?	Windows XP : Állítsa be a funkciót a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Képernyő) → Screen Saver Setting (Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál. Windows ME/2000 esetén: Állítsa be a funkciót a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő) → Screen Saver Setting (Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál. Windows Vista: Változtassa meg a beállításokat a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Személyre szabás → Képernyőkímélő pontban. A számítógép BIOS SETUP menüjét is használhatja. Windows 7: Változtassa meg a beállításokat a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Személyre szabás → Képernyőkímélő pontban. A számítógép BIOS SETUP menüjét is használhatja. (További információkért lásd a számítógéphez mellékelt Windows használati utasítást.)

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK	PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT!
Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?	Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort. Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne kerüljön víz.
Nézhetek digitális TV-csatornákat analóg TV-vel?	Szám Az analóg TV-t nem lehet digitális jelekké alakítani. Így mindenképpen digitális TV-re van szükség, ha digitális TV csatornát szeretne nézni.
Használhatom a már meglévő antennámat digitális sugárzás vételére?	Csakúgy, mint az analóg TV-t, a digitális TV-t is úgy tervezték, hogy a digitális sugárzás mind külső, mind belső antennával fogható legyen. Ha a jelvétel az ön környezetében nagyon jó, meglévő beltéri antennájával is foghatja a digitális sugárzást. Ha nem, jobb, ha felszerel egy kültéri antennát.

6 További információ

6-1 Az értékek beállítása

6-1-1. B1930HD / B2030HD

MODELL		B1930HD	B2030HD
LCD képernyő	Képernyőméret	18,5 hüvelyk (47 cm)	20 hüvelyk (50 cm)
	Kijelzőterület	409,8 mm (V) x 230,4 mm (F)	442,8 mm (V) x 249,075 mm (F)
	Képpontméret	0,3 mm (V) x 0,3 mm (F)	0,2768 mm (V) x 0,2768 mm (F)
Szinkronizáció	Vízszintes frekvencia	30 ~ 81 kHz	
	Függőleges frekvencia	56 ~ 75 Hz	
Szín		16,7 millió	
Felbontás	Optimális felbontás	1360 x 768 @ 60 Hz	1600 x 900 @ 60 Hz (RB)
	Maximális felbontás	1360 x 768 @ 60 Hz	1600 x 900 @ 60 Hz (RB)
Bemenő jel, megszakítva		Analóg (D-Sub csatlakozó), Digitális DVI (HDMI-csatlakozó) 0,7 Vp-p ± 5 % Önálló V/F típusú szink., kompozit TTL-szint (magas ≥ 2,0 V, alacsony ≤ 0,8 V)	
Maximális képpontfrissítés		85,000 MHz (analóg, digitális)	108,000 MHz (analóg, digitális)
Tápellátás		A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét.	
Méretek (szélesség x magasság x mélység) / súly		455,6 x 309,4 x 67,7 mm (állvány nélkül) / 4,05 kg 455,6 x 375,0 x 178,0 mm (állvánnyal) / 4,25 kg	492,4 x 311,2 x 67,5 mm (állvány nélkül) / 4,53 kg 492,4 x 407,5 x 197,0 mm (állvánnyal) / 4,77 kg
VESA Illesztő alaplemez		75 mm x 75 mm	
Környezeti feltételek	Üzemi	Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló	
	Tárolási	Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló	
Döntés		0˚ ~ 20˚ (±1˚)	

6-1-2. B2230HD / B2330HD / B2430HD

MODELL		B2230HD	B2330HD	B2430HD
LCD képernyő	Képernyőméret	21,53 hüvelyk (54 cm)	23 hüvelyk (58 cm)	24 hüvelyk (61 cm)
	Kijelzőterület	476,64 mm (V) x 268,11 mm (F)	509,76 mm (V) x 286,74 mm (F)	531,36 mm (V) x 298,89 mm (F)
	Képpontméret	0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (F)	0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (F)	0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (F)
Szinkronizáció	Vízszintes frekvencia	30 ~ 81 kHz		
	Függőleges frekvencia	56 ~ 75 Hz		
Szín		16,7 M		
Felbontás	Optimális felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz		
	Maximális felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Bemenő jel, megszakítva		Analóg (D-Sub csatlakozó), Digitális DVI (HDMI-csatlakozó) 0,7 Vp-p ± 5 % Önálló V/F típusú szink., kompozit TTL-szint (magas ≥ 2,0 V, alacsony ≤ 0,8 V)		
Maximális képpontfrissítés		148,500 MHz (analóg, digitális)		
Tápellátás		A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja. Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét.		
Méretek (szélesség x magasság x mélység) / súly		523,8 x 350,6 x 67,8 mm (állvány nélkül) / 4,66 kg 523,8 x 416,7 x 197,0 mm (állvánnyal) / 4,91 kg	560,4 x 370,0 x 67,9 mm (állvány nélkül) / 5,15 kg 560,4 x 436,7 x 197,0 mm (állvánnyal) / 5,5 kg	582,0 x 381,8 x 67,9 mm (állvány nélkül) / 5,45 kg 582,0 x 448,0 x 197,0 mm (állvánnyal) / 5,8 kg
VESA Illesztő alaplemez		75 mm x 75 mm		
Környezeti feltételek	Üzemi	Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló		
	Tárolási	Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló		
Döntés		0˚ ~ 20˚ (±1˚)		

A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)

Otthoni használatra kialakított (B osztály), az EMC-előírásoknak megfelelő készülék . Minden területen használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

6-2 Energiatakarékos funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.

ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ		NORMÁL MŰKÖDÉS	ENERGIATAKARÉKOS MÓD (DPM)	KIKAPCSOLÁS (KI- ÉS BEKAPCSOLÓ GOMB)
Bekapcsolás jelzőfénye		Világít	Villog	Ki
Fogyasztás	B1930HD	33 W	Analóg: 0,3 wattnál kevesebb	0,3 wattnál kevesebb
	B2030HD	34 W		
	B2230HD	47 W		
	B2330HD	58 W		
	B2430HD	52 W		

- •A valódi áramfogyasztás a rendszerfeltételek és a beállítások módosítása esetén eltérhet a fent jelzett áramfogyasztástól.
- •Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.
- •A kijelző energiakezelő programja (DPM) nem működik, ha a készülék [HDMI(DVI) IN] csatlakozója használatban van.

6-3 Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/ Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	

CIS		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

6-4 Megfelelő hulladékkezelés

A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE (WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA – KIZÁRÓLAG EURÓPA

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.